


WME7A4



Anleitung/Version:
2501-00935_DE_20260316
Bestell-Nr.: 70244960
Nachdruck, auch auszugs-
weise, nicht gestattet!

Waschmaschine

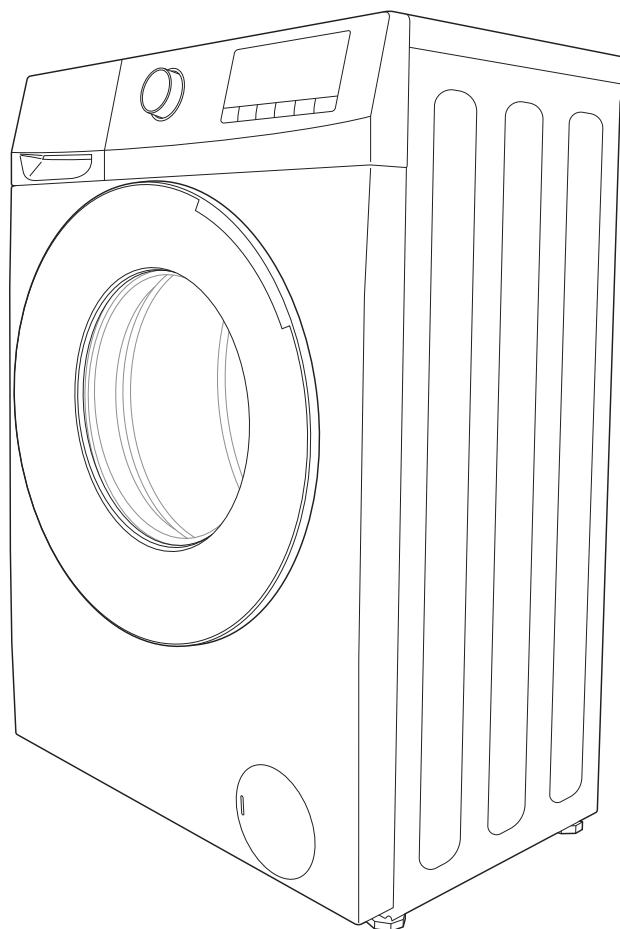

Bevor Sie das Gerät benutzen, lesen Sie bitte zuerst die Sicherheitshinweise und die Gebrauchsanleitung aufmerksam durch. Nur so können Sie alle Funktionen sicher und zuverlässig nutzen. Beachten Sie unbedingt auch die nationalen Vorschriften in Ihrem Land, die zusätzlich zu den in dieser Anleitung genannten Vorschriften gültig sind. Bewahren Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen für die Zukunft auf. Geben Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen an den nachfolgenden Verwender des Produkts weiter.

Inhaltsverzeichnis

Begriffs- und Symbolerklärung	DE-4	Endzeitvorwahl	DE-23
Begriffserklärung	DE-4	Tastensperre (Kindersicherung)	DE-24
Symbolerklärung	DE-4	Signaltöne	DE-25
Sicherheit	DE-5	Schnellwäsche	DE-25
Bestimmungsgemäßer Gebrauch	DE-5	Wäsche hinzufügen	DE-25
Sicherheitshinweise	DE-5	Automatische Funktionen	DE-26
Lieferung	DE-11	Tipps zum Waschen	DE-27
Lieferumfang	DE-11	Wäsche vorbereiten	DE-27
Lieferung kontrollieren	DE-11	Die richtige Wäschemenge	DE-27
Aufstellen, Anschluss und		Das richtige Waschmittel	DE-28
Inbetriebnahme	DE-12	Pflegemittel	DE-28
Transport	DE-12	Die richtige Dosierung	DE-28
Transportsicherungen ausbauen	DE-12	Umweltschonend waschen	DE-28
Aufstellort	DE-13	Weitere Zusatzfunktionen	DE-29
Gerät ausrichten	DE-13	Vorwäsche	DE-29
Wasser-Anschluss	DE-14	Extraspülen	DE-29
Elektrischer Anschluss	DE-16	Intensiv	DE-29
Inbetriebnahme und Testlauf	DE-16	Dampfunterstützung	DE-29
Geräteteile und Bedienelemente	DE-17	Pflege und Wartung	DE-30
Wäsche und Waschmittel einfüllen	DE-19	Regelmäßige Kontrolle	DE-30
Wäsche einfüllen	DE-19	Regelmäßige Reinigung	DE-30
Die Einspülschublade	DE-19	Gerätetür reinigen	DE-30
Wasch-/Pflegemittel einfüllen	DE-19	Trommel reinigen	DE-31
Programmtabelle	DE-21	Einspülschublade reinigen	DE-31
Standardprogramme	DE-22	Wasserzulaufsieb kontrollieren,	
Bevor Sie beginnen	DE-22	reinigen und Dichtung austauschen	DE-31
Programm wählen	DE-22	Fremdkörperfalle reinigen	DE-32
Programm starten	DE-22	Restwasser entleeren	DE-33
Programmablauf unterbrechen und		Fehlersuchtablette	DE-34
fortsetzen	DE-22	Service	DE-38
Laufendes Programm abbrechen	DE-22	Abfallvermeidung, Rücknahme und	
Programmende	DE-22	Entsorgung	DE-39
Zusatzfunktionen	DE-23	Abfallvermeidung	DE-39
Wassertemperatur	DE-23	Kostenlose Altgeräte-Rücknahme ...	DE-39
Schleuderdrehzahl	DE-23	Entsorgung	DE-39



Bevor Sie das Gerät benutzen, lesen Sie bitte zuerst die Sicherheitshinweise und die Gebrauchsanleitung aufmerksam durch. Nur so können Sie alle Funktionen sicher und zuverlässig nutzen. Beachten Sie unbedingt auch die nationalen Vorschriften in Ihrem Land, die zusätzlich zu den in dieser Anleitung genannten Vorschriften gültig sind. Bewahren Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen für die Zukunft auf. Geben Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen an den nachfolgenden Verwender des Produkts weiter.

Verpackung.....	DE-40
Anhang	DE-41
Produktdatenblatt VO (EU) Nr. 2019/2014.....	DE-41
Technische Daten.....	DE-41

Begriffs- und Symbolerklärung

Begriffserklärung

Folgende Signalbegriffe finden Sie in dieser Gebrauchsanleitung:

WARNUNG

Dieser Signalbegriff bezeichnet eine Gefährdung mit einem mittleren Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, den Tod oder eine schwere Verletzung zur Folge haben kann.

VORSICHT

Dieser Signalbegriff bezeichnet eine Gefährdung mit einem niedrigen Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, eine geringfügige oder mäßige Verletzung zur Folge haben kann.

HINWEIS

Dieser Signalbegriff warnt vor möglichen Sachschäden.

Symbolerklärung

Folgende Symbole finden Sie in dieser Gebrauchsanleitung bzw. auf dem Gerät:



Dieses Symbol verweist auf nützliche Zusatzinformationen.



Schutzklasse 1

Sicherheit

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Das Gerät ist zum Waschen, Spülen und Schleudern von Wäsche in haushaltsüblichen Mengen bestimmt.

Es wurde ausschließlich für den Einsatz im privaten Haushalt konzipiert und ist nicht für eine gewerbliche Nutzung oder Mehrfachnutzung (z. B. Verwendung durch mehrere Parteien in einem Mehrfamilienhaus) ausgelegt.

Das Gerät ist nur bestimmt für den Einsatz:

- bei einem Wasserdruck zwischen 0,1 MPa und 1,0 MPa (1,0 bis 10,0 bar).
- bei einer Höchstmenge an trockenen Textilien von bis zu 7 kg.
- bei einer idealen Umgebungstemperatur für optimalen Betrieb von 15–25 °C.
- als Standgerät. Dieses Gerät ist nicht für die Verwendung als Einbaugerät bestimmt.

Personen, die aufgrund ihrer physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder Unkenntnis nicht in der Lage sind, das Gerät sicher zu bedienen, müssen bei der Benutzung beaufsichtigt werden.

Nehmen Sie keine technischen Veränderungen am Gerät vor.

Verwenden Sie das Gerät nur wie in dieser Gebrauchsanleitung beschrieben. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Sachschäden oder sogar zu Personenschäden führen. Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch entstanden sind.

Sicherheitshinweise

In diesem Kapitel finden Sie allgemeine Sicherheitshinweise, die Sie zu Ihrem eigenen Schutz und zum Schutz Dritter stets beachten müssen. Beachten Sie zusätzlich die Warnhinweise in den einzelnen Kapiteln zu Bedienung, Reinigung etc.

Risiken für Kinder und bestimmte Personengruppen

WARNUNG

Erstickungsgefahr für Kinder!

Kinder können sich in der Verpackungsfolie verfangen oder Kleinteile verschlucken und ersticken.

- Kinder nicht mit der Verpackungsfolie spielen lassen.
- Kinder daran hindern, Kleinteile aus dem Zubehörbeutel zu nehmen und in den Mund zu stecken.

WARNUNG

Verletzungsgefahr für Kinder und Tiere!

Kinder und Haustiere können sich beim Spielen in der Trommel einschließen und so in Lebensgefahr geraten.

- Dafür sorgen, dass Kinder keinen Zugriff auf das Gerät haben, wenn sie unbeaufsichtigt sind, gleichgültig, ob das Gerät ein- oder ausgeschaltet ist.
- Das Gerät vor jedem Betrieb prüfen.

VORSICHT

Verletzungsgefahr!

Kinder und bestimmte Personengruppen unterliegen einem erhöhten Risiko, sich beim Umgang mit dem Gerät zu verletzen.

- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen.

- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
- Kinder unter 3 Jahren sollten ferngehalten werden, es sei denn, sie werden ständig beaufsichtigt.
- Reinigung und Benutzer-Wartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.

Risiken im Umgang mit elektrischen Haushaltsgeräten

WARNUNG

Stromschlaggefahr!

Das Berühren unter Spannung stehender Teile kann zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen.

- Das Gerät nur in Innenräumen verwenden. Nicht in Feuchträumen oder im Regen betreiben.
- Das Gerät nicht in Betrieb nehmen oder weiterbetreiben, wenn es:
 - ⇒ sichtbare Schäden aufweist, z.B. die Anschlussleitung defekt ist,
 - ⇒ Rauch entwickelt oder verbrannt riecht,
 - ⇒ ungewohnte Geräusche von sich gibt.
 In einem solchen Fall Netzstecker aus der Steckdose ziehen bzw. Sicherung heraus-schrauben/ausschalten und unseren Service kontaktieren.
- Das Gerät entspricht der Schutzklasse I und darf nur an eine Steckdose mit ordnungsgemäß installiertem Schutzleiter angeschlossen werden. Beim Anschließen darauf achten, dass die richtige Spannung anliegt. Nähere Informationen hierzu finden Sie auf dem Typenschild.
- Falls der Netzstecker nach dem Anschluss nicht mehr zugänglich ist, muss eine allpolige Trennvorrichtung gemäß Überspannungskategorie III in

der Hausinstallation mit mindestens 3 mm Kontaktabstand vorgeschaltet sein; ziehen Sie gegebenenfalls eine Fachkraft zurate.

- Das Gerät darf erst nach Abschluss sämtlicher Installations- und Montagearbeiten an das elektrische Netz angeschlossen werden.
- Keine Gegenstände in oder durch die Gehäuseöffnungen, die Einspülschublade oder die Waschtrommel stecken und sicherstellen, dass auch Kinder keine Gegenstände hineinstecken können.
- Niemals das Gehäuse öffnen.
- Netzkabel / Netzstecker
 - ⇒ Netzkabel so verlegen, dass es nicht zur Stolperfalle wird.
 - ⇒ Netzkabel nicht knicken oder klemmen und nicht über scharfe Kanten legen.
 - ⇒ Netzkabel nicht verlängern oder verändern.
 - ⇒ Netzstecker und -kabel von offenem Feuer und heißen Flächen fernhalten.
 - ⇒ Netzstecker nie am Netzkabel aus der Steckdose ziehen, immer den Netzstecker selbst anfassen.
 - ⇒ Netzstecker niemals mit feuchten Händen anfassen.
 - ⇒ Netzstecker und Netzkabel nie in Wasser oder andere Flüssigkeiten tauchen.
- Wenn die Netzanschlussleitung dieses Gerätes beschädigt wird, muss sie durch den Hersteller oder seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.
- Wenn eigenständige oder unsachgemäße Reparaturen am Gerät vorgenommen werden, können Sach- und Personenschäden entstehen und die

Haftungs- und Garantieansprüche verfallen. Niemals versuchen, das Gerät selbst zu reparieren.

- Eingriffe und Reparaturen am Gerät dürfen ausschließlich autorisierte Fachkräfte vornehmen. Wenden Sie sich im Bedarfsfall an unseren Service.
- Bei Reparaturen dürfen ausschließlich Teile verwendet werden, die den ursprünglichen Gerätedaten entsprechen.
- Im Fehlerfall sowie vor umfangreichen Reinigungsarbeiten den Netzstecker aus der Steckdose ziehen bzw. die Sicherung ausschalten/herausdrehen.
- Das Gerät regelmäßig auf Schäden prüfen.
- Das Gerät niemals mit einem Hochdruck- oder Dampfreiniger reinigen.

WARNUNG

Brandgefahr!

Unsachgemäßer Umgang mit dem Gerät kann zu einem Brand, zu Verletzungen und zu Sachschäden führen.

- Das Gerät nur an eine ordnungsgemäß installierte Schutzkontakt-Steckdose anschließen. Der Anschluss an eine Steckdosenleiste oder eine Mehrfachsteckdose ist unzulässig.
- Beachten, dass das Gerät nicht für den Betrieb mit einem externen Zeitschalter oder einem separaten Fernwirkssystem bestimmt ist.

Risiken im Umgang mit Waschmaschinen

WARNUNG

Vergiftungsgefahr!

Wasch- und Pflegemittel können gesundheitsschädlich sein.

- Diese Mittel für Kinder und Haustiere unzugänglich aufbewahren.

VORSICHT

Verbrennungsgefahr!

Die Gerätetür und der Ablaufschlauch können während des Betriebs heiß werden.

- Die Gerätetür während des Betriebs nicht berühren.
- Den Wasserablaufschlauch während des Abpumpens nicht berühren.

VORSICHT

Verbrühungsgefahr!

Unsachgemäßer Umgang mit dem Gerät kann zu Verbrühungen durch heiße Waschlauge führen.

- Wasserablaufschlauch ausreichend am Abguss oder an der Badewanne befestigen, damit er nicht durch den beim Abpumpen entstehenden Rückstoß wegrutschen kann.
- Falls der Wasserablaufschlauch am Abguss- oder Badewannenrand befestigt ist, den Abguss oder die Badewanne nicht benutzen, während das Gerät in Betrieb ist.
- Ablaufschlauch während des Abpumpens nicht berühren, da die Waschlauge heiß sein kann.
- Insbesondere bei Abgüssen darauf achten, dass der Querschnitt der Abflussleitung groß genug ist, sodass der Abguss nicht überlaufen kann.

- Waschlauge abkühlen lassen, bevor sie abgelassen wird (z. B. im Rahmen einer Notentleerung).
- Gerätetür niemals gewaltsam öffnen.

VORSICHT

Explosionsgefahr!

Unsachgemäßer Umgang mit dem Gerät kann zu Explosionen führen.

- Im Gerät keine Textilien aufbewahren, die kurz zuvor mit chemischen Reinigungsmitteln wie Testbenzin oder Fleckenentferner behandelt wurden. Solche Textilien zunächst auslüften und trocknen lassen.
- Keine brennbaren oder leicht entzündlichen Flüssigkeiten in der Nähe des Geräts aufbewahren.

VORSICHT

Brandgefahr!

Unzureichende Belüftung kann Brand verursachen. Dies gilt insbesondere für Geräte mit Belüftungsöffnungen im Geräteboden.

- Beachten, dass die Öffnungen nicht durch Teppichboden verstopft werden dürfen.
- Lüftungsöffnungen im Gerätegehäuse nicht verschließen.

VORSICHT

Verletzungsgefahr!

Gerät ist schwer und unhandlich. Unsachgemäßer Umgang mit dem Gerät kann zu Verletzungen führen.

- Bei Transport eine Transportkarre nutzen und die Hilfe einer weiteren Person in Anspruch nehmen.

- Alle Hindernisse auf dem Transportweg und dem Aufstellort beseitigen, wie z. B. Türen öffnen und auf dem Boden liegende Gegenstände wegräumen.
- Geöffnete Gerätetür nicht als Trittbrett, Sitz oder zum Abstützen verwenden. Darauf achten, dass Kinder oder Haustiere sich nicht auf die geöffnete Gerätetür stellen bzw. setzen.

HINWEIS

Gefahr von Sachschäden!

Unsachgemäßes Transportieren und Aufstellen kann zu Beschädigungen am Gerät führen.

- Soll das Gerät mit einer Transportkarre gefahren werden, muss es so angehoben werden, wie es auf der Verpackung gezeigt ist. Das Gerät stets senkrecht transportieren.
- Keine scharfen oder spitzen Gegenstände beim Auspacken verwenden.
- Gerät nicht an der Gerätetür oder Einspülshublade ziehen oder heben.
- Vor der Inbetriebnahme alles Verpackungsmaterial entfernen.
- Darauf achten, dass das Gerät nicht mit dem Stromnetz verbunden ist, wenn die Transportsicherungen aus oder eingebaut werden.
- Das Gerät nicht auf Teppich oder Teppichboden stellen. Es wird sonst nicht ausreichend belüftet, kann überhitzen und dadurch beschädigt werden.
- Bei Parkett oder einem Holzbalkenboden eine stabile Holzplatte von mindestens 60 × 60 cm unter das Gerät legen.
- Beim Aufstellen auf einer Holzplatte oder einem Sockel müssen Vertiefungen für die Schraubfüße vorhanden sein, damit das Gerät beim Schleudern nicht herunterrutschen kann.

- Das Gerät nicht auf andere Geräte stellen und nicht als Untersatz für weitere Geräte verwenden (z. B. für Trockner).
- Nicht auf das Gerät setzen oder stellen.

! HINWEIS

Gefahr von Sachschäden!

Unsachgemäßer Umgang mit dem Gerät kann zu Wasserschäden führen.

- Solange der Wasserhahn geöffnet ist, das Gerät nicht für längere Zeit unbeaufsichtigt lassen. Bei einer Entleerung infolge von Undichtheit können erhebliche Mengen Wasser austreten.
- **ACHTUNG:** Nicht an die Warmwasserversorgung anschließen.
- Das Gerät nur an eine Wasserversorgung mit einem Einlasswasserdruck zwischen 0,1 MPa und 1,0 MPa (1,0 bis 10,0 bar) anschließen. Bei höherem Wasserdruck muss ein Druckminderer installiert werden. Den Wasserdruck beim örtlichen Wasserwerk anfragen.
- Den Wasserzulaufhahn nach jeder Benutzung schließen.
- Den Wasserzulaufhahn vor dem Reinigen des Wasser-Zulaufsiebs schließen.
- Zum Anschluss an die Wasserversorgung nur den Schlauchsatz verwenden, der mit dem Gerät geliefert wird. Keine alten Schlauchsätze benutzen.
- Den Wasserablaufschlauch nicht verlängern oder durch einen anderen Schlauch ersetzen.
- Darauf achten, dass der Wasserablaufschlauch nicht geknickt oder verdreht ist.
- Beachten, dass bei einer Notentleerung erhebliche Mengen Wasser austreten können.

- Dafür sorgen, dass der Wasser-Ablauf die maximale Höhe nicht überschreitet (siehe Kapitel „Bestimmungsgemäßer Gebrauch“).
- Beachten, dass der Wasserablaufschlauch sich in den Halteclips auf der Geräterückseite befindet, damit die Krümmung stets oberhalb der Wasserlinie im Gerät bleibt.
- Das Schlauchende nicht in das abgepumpte Wasser eintauchen.
- Bei Frostgefahr das Restwasser ablassen, um Schäden am Gerät zu vermeiden.

! HINWEIS

Gefahr von Sachschäden!

Unsachgemäßes Befüllen des Geräts kann das Gerät beschädigen.

- Darauf achten, dass sich in den Taschen der Wäschestücke keine Fremdkörper wie Nadeln, Nägel, Münzen, Streichhölzer, Büroklammern, Clips o. Ä. befinden.
 - Nur Färbemittel benutzen, die für Waschmaschinen geeignet sind. Kein Entfärbemittel verwenden.
 - Nie bei laufendem Betrieb die Einspülschublade öffnen.
 - Nie mehr als die vorgesehene Menge an Textilien auf einmal einfüllen (siehe Kapitel „Bestimmungsgemäßer Gebrauch“).
 - Niemals versuchen, die Gerätetür bei laufendem Programm oder nach Ende eines Programms mit Gewalt zu öffnen. Die Gerätetür erst öffnen, nachdem sie automatisch freigegeben wurde.
-

! HINWEIS


Gefahr von Sachschäden!

Unsachgemäßes Reinigen des Geräts kann Schäden am Gerät verursachen.

- Auf keinen Fall aggressive, körnige, soda-, säure-, lösemittelhaltige oder schmirgelnde Reinigungsmittel verwenden. Diese können die Oberflächen beschädigen oder die Gummimanschette spröde und brüchig machen. Empfehlenswert sind Allzweckreiniger mit einem neutralen pH-Wert.
 - Zum Reinigen der Gummimanschette keine spitzen, scharfen oder kantigen Gegenstände verwenden. Diese können die Gummimanschette undicht machen.
 - Siebe und Dichtungen regelmäßig kontrollieren und reinigen.
 - Defekte Siebe und Dichtungen umgehend austauschen. Gerät niemals ohne Siebe oder mit defekten Sieben oder Dichtungen betreiben.
 - Das Gerät niemals mit einem Wasserstrahl oder einem Hochdruckreiniger abspritzen.
-

Lieferung

Lieferumfang

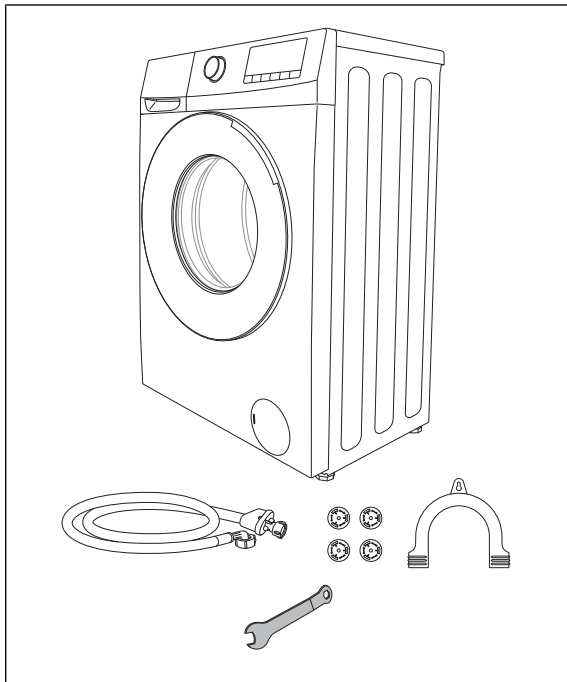

Waschmaschine mit

- 1× Wasser-Zulaufschlauch
- 4× Abdeckung für Transportsicherungs-
löcher
- 1× Halterung für Wasser-Ablaufschlauch
- 1× Gebrauchsanleitung
- 1× Garantiebeilage
- 1× Schraubenschlüssel

Lieferung kontrollieren

1. Packen Sie das Gerät aus.
2. Entfernen Sie alle Verpackungsteile, Kunststoffprofile, Klebestreifen und Schaumpolster. Eventuell vorhandene Wasserreste oder -tropfen im Gerät sind lediglich ein Zeichen dafür, dass es in der Produktion auf Funktionalität geprüft wurde.
3. Prüfen Sie, ob die Lieferung vollständig ist.
4. Kontrollieren Sie, ob das Gerät Transportschäden aufweist.

5. Sollte die Lieferung unvollständig sein oder das Gerät einen Transportschaden aufweisen, nehmen Sie bitte Kontakt mit unserem Service auf (siehe Kapitel „Service“).

WARNUNG

Stromschlaggefahr!

Das Berühren spannungsführender Teile kann zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen.

- Nie ein beschädigtes Gerät in Betrieb nehmen.

Aufstellen, Anschluss und Inbetriebnahme

Transport

⚠ VORSICHT

Verletzungsgefahr!

Gerät ist schwer und unhandlich. Unsachgemäßer Umgang mit dem Gerät kann zu Verletzungen führen.

- Bei Transport eine Transportkarre nutzen und die Hilfe einer weiteren Person in Anspruch nehmen.

! HINWEIS

Gefahr von Sachschäden!

Unsachgemäßes Transportieren und Aufstellen kann zu Beschädigungen am Gerät führen.

- Soll das Gerät mit einer Transportkarre gefahren werden, muss sie so angehoben werden, wie es auf der Verpackung gezeigt ist. Gerät stets senkrecht und mit eingebauter Transportsicherung transportieren.

- Prüfen Sie, ob die Transportwege und der Aufstellort für das Gewicht des Geräts geeignet sind. Im Zweifelsfall fragen Sie Ihren Vermieter oder Ihre Hausverwaltung.

Transportsicherungen ausbauen


⚠ WARNUNG

Stromschlaggefahr!


Das Berühren spannungsführender Teile kann zu schweren Verletzungen oder sogar zum Tod führen.

- Darauf achten, dass das Gerät nicht mit dem Stromnetz verbunden ist, so lange die Transportsicherungen aus- oder eingebaut werden.


Auf der Geräterückseite befinden sich vier Transportsicherungen (15). Diese müssen vor der Inbetriebnahme entfernt werden.

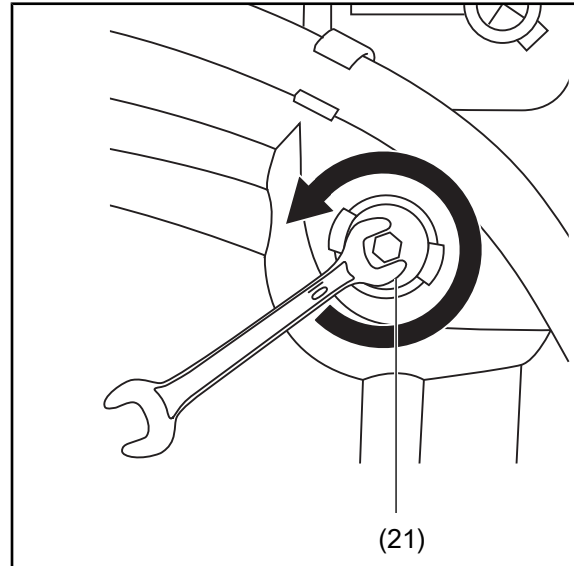

1. Lösen Sie die Schrauben (21) der Transportsicherungen mit dem mitgelieferten Schraubenschlüssel.

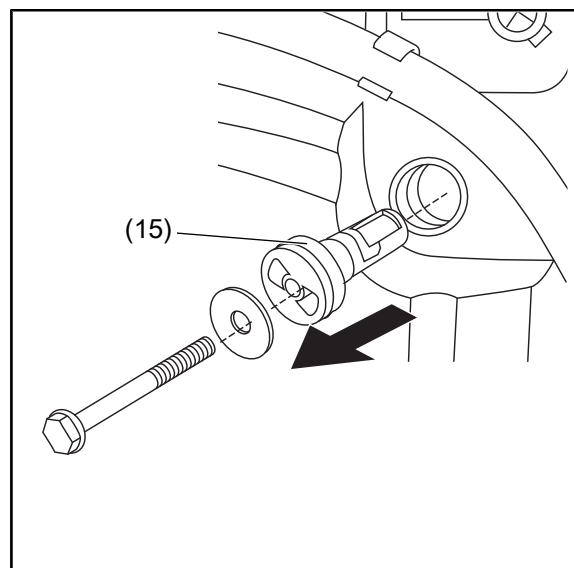

2. Ziehen Sie die Transportsicherungen (15) heraus.

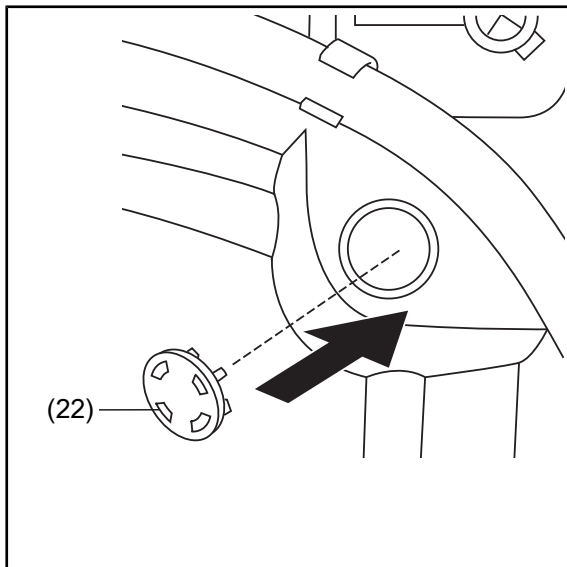


3. Verschließen Sie die Öffnungen mit den beiliegenden Abdeckungen (22).
4. Bewahren Sie die Transportsicherungen gut auf. Bauen Sie sie für jeden Transport – bei Umzügen oder Rückgabe des Geräts – unbedingt wieder ein.

Aufstellort

- Stellen Sie das Gerät in einem frostsicheren, gut durchlüfteten Raum auf.
- Stellen Sie das Gerät weit entfernt von Heizgeräten auf, die Öl oder Kohle verbrennen.
- Stellen Sie das Gerät an einem Ort auf, an dem eine Badewanne oder ein Aussgussbecken vorhanden ist.
- Stellen Sie das Gerät so auf, dass der Netzstecker auch nach dem Aufstellen des Geräts leicht zugänglich ist.
- Stellen Sie das Gerät auf einem festen, ebenen, sauberen und trockenen Untergrund auf.
- Stellen Sie das Gerät nicht auf einem Teppich oder Teppichboden auf. Das Gerät wird dann nicht ausreichend belüftet und kann überhitzen.
- Legen Sie eine stabile Holzplatte (mindestens 60 × 60 cm, 3 cm dick) unter das Gerät, wenn Sie es auf Parkett oder einem Holzbalkenboden aufstellen.
- Gummimatten sind nicht geeignet und dürfen nicht verwendet werden.

- Stellen Sie das Gerät so auf, dass es mindestens 2,5 cm Abstand zu seitlichen Wänden und 5 cm Abstand zur rückwärtigen Wand hat.
- Die Standfüße dürfen nicht entfernt werden.
- Beim Aufstellen auf einem Sockel oder einer sonstigen Erhöhung müssen geeignete Maßnahmen getroffen werden, um das Gerät vor einem Herunterfallen zu sichern. Durch diese Maßnahme darf das Gerät nicht beschädigt werden.

Gerät ausrichten

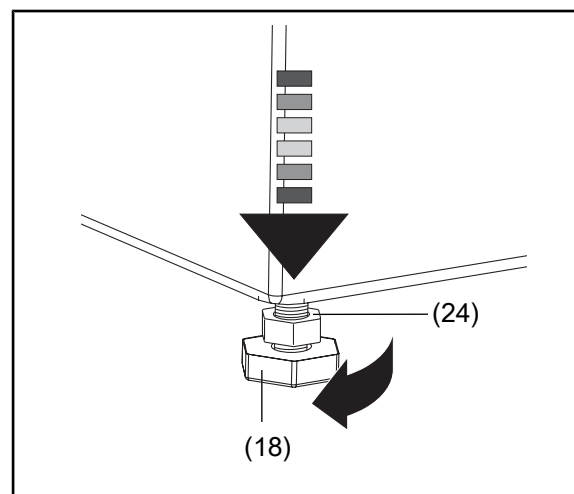

1. Schrauben Sie die Schraubfüße mit der Hand hinein oder heraus, um das Gerät längs oder quer auszurichten.
 - Um den Schraubfuß herauszuschrauben, drehen Sie gegen den Uhrzeigersinn;
 - Um den Schraubfuß hineinzuschrauben, drehen Sie im Uhrzeigersinn.
2. Wiederholen Sie dies für die anderen Schraubfüße, bis das Gerät absolut waagrecht und fest steht.
3. Drehen Sie die Kontermuttern aller Schraubfüße mit dem mitgelieferten Schraubenschlüssel gegen den Uhrzeigersinn, um sie zu sichern.

Wasser-Anschluss

Wasser-Ablauf herstellen

! WARNUNG

Verbrühungsgefahr!

Unsachgemäßer Umgang mit dem Gerät kann zu Verbrühungen durch heiße Waschlauge führen.

- Schlauch am Ausguss oder an der Badewanne befestigen, damit er nicht durch den beim Abpumpen entstehenden Rückstoß wegrutschen kann.
- Bei Ausgüssen darauf achten, dass der Querschnitt der Abflussleitung groß genug ist, so dass der Ausguss nicht überlaufen kann.

! HINWEIS

Gefahr von Sachschäden!


Unsachgemäßer Umgang mit dem Gerät kann zu Wasserschäden führen.

- Nur den mitgelieferten Wasser-Ablaufschlauch verwenden.
- Den Wasser-Ablaufschlauch nicht verlängern oder durch einen anderen Schlauch ersetzen.
- Der Wasser-Ablaufschlauch darf nicht geknickt oder verdreht sein.
- Die Krümmung des Wasser-Ablaufschlauchs muss sich zwischen 70 und 100 cm über dem Boden befinden, um eine einwandfreie Funktion des Wasserablaufs zu gewährleisten.
- Der Wasser-Ablaufschlauch muss in den Halteclips auf der Geräterückseite bleiben, damit die Krümmung stets oberhalb der Wasserlinie innerhalb des Geräts bleibt. Das Schlauchende darf nicht in das abgepumpte Wasser eintauchen.

Den Wasser-Ablaufschlauch (13) können Sie auf 2 Arten befestigen:


- Befestigung mit Schlauchhalter über den Rand einer Badewanne oder eines Waschbeckens
- Befestigung am Auslasskrümmer eines Waschbeckens.

Befestigung mit Schlauchhalter

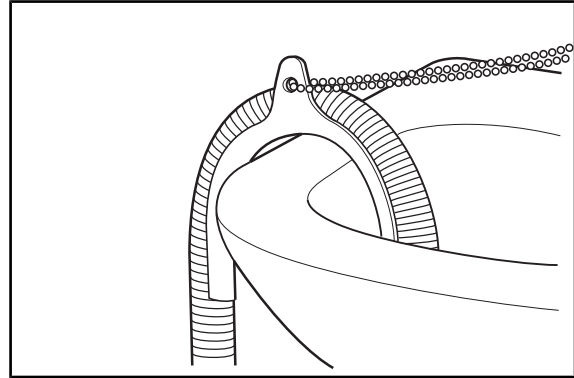

- Stecken Sie das Ende des Wasser-Ablaufschlauchs (13) über einen Schlauchhalter und hängen Sie diesen über den Rand einer Badewanne oder eines Waschbeckens.

Befestigung am Auslasskrümmer eines Waschbeckens

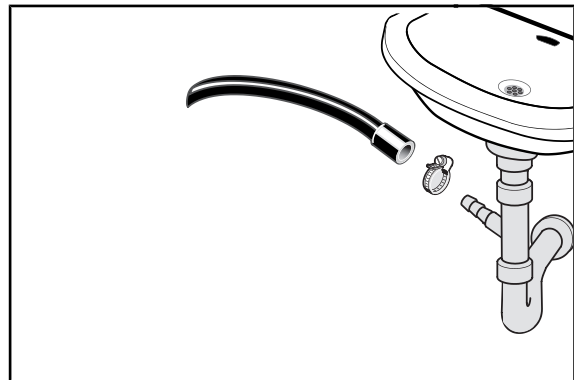

- Montieren Sie den Wasser-Ablaufschlauch (13) an eine spezielle Vorrichtung, die sich am Auslasskrümmer eines Waschbeckens befindet. Dabei muss der Verschluss am Siphon entfernt werden.
Lassen Sie diese Befestigung von einem Fachbetrieb vornehmen.

Wasser-Zulauf herstellen

! HINWEIS


Gefahr von Sachschäden!

Unsachgemäßer Umgang mit dem Gerät kann zu Beschädigungen führen.


- Zum Anschluss an die Wasserversorgung nur den Schlauchsatz verwenden, der mit dem Gerät geliefert wird. Alte Schlauchsätze dürfen nicht benutzt werden.
- **ACHTUNG:** Nicht an die Warmwasserversorgung anschließen.
- Gerät nur an eine Wasserversorgung mit einem Einlasswasserdruck zwischen 0,1 MPa und 1,0 MPa (1,0 bis 10,0 bar) anschließen. Bei höherem Wasserdruck muss ein Druckminderer angeordnet werden. Beim Wasserwerk nach dem Wasserdruck fragen.
- Zum Festschrauben der Überwurfmutter am Wasserhahn keine Rohrzanze verwenden. Diese kann die Überwurfmutter beschädigen.

i Stellen Sie sicher, dass das Gerät an einen Wasseranschluss mit einer Sicherheitseinrichtung gegen Trinkwasserunreinigung durch Rückfließen (gem. DIN EN 1717) angeschlossen ist. Die dafür bestimmten Anschlussventile müssen bei einer ordnungsgemäßen Trinkwasser-Installation im Haus an einer geeigneten Stelle eingebaut sein. Falls Sie sich unsicher sind, ziehen Sie eine qualifizierte Fachkraft zurate.

Für die Wasserversorgung benötigen Sie einen Wasserhahn mit einem 3/4-Zoll-Schraubenanschluss.

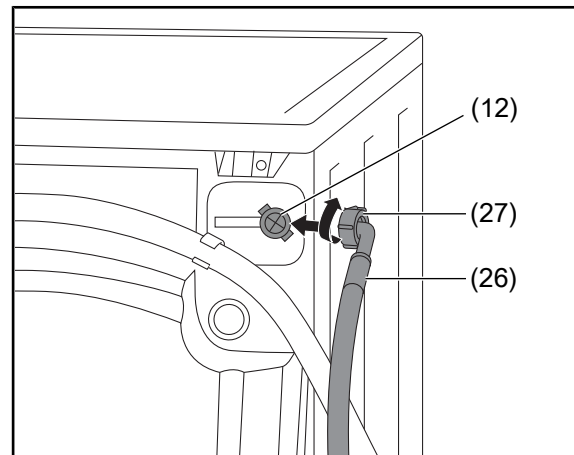

1. Schrauben Sie den beiliegenden Wasser-Zulaufschlauch (26) handfest am Anschlussstutzen (12) fest. Drehen Sie dazu die Überwurfmutter (27) im Uhrzeigersinn.

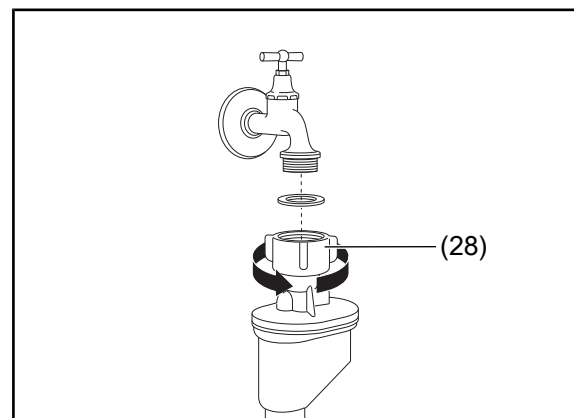

2. Befestigen Sie das andere Ende des Wasser-Zulaufschlauchs handfest am Wasserhahn. Dazu die Überwurfmutter (28) im Uhrzeigersinn drehen.
3. Drehen Sie den Wasserhahn ganz auf und prüfen Sie die Anschlüsse am Gerät und am Wasserhahn auf Dichtigkeit.
4. Drehen Sie den Wasserhahn danach wieder zu.

Elektrischer Anschluss

WARNUNG

Stromschlaggefahr!

Das Berühren spannungsführender Teile kann zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen.

- Nicht in Betrieb nehmen, wenn das Netzkabel defekt ist oder das Gerät andere sichtbare Schäden aufweist.
 - Das Gerät niemals über eine Mehrfachsteckdose anschließen.
-
- Stecken Sie den Netzstecker in eine vorschriftsmäßig installierte, ausreichend abgesicherte Schutzkontakt-Steckdose (220–240 V, 50 Hz, 7 A).



Inbetriebnahme und Testlauf

Das Gerät benötigt einen ersten Waschgang ohne Wäsche, aber mit Waschmittel. Dies dient dazu, eventuelle Rückstände aus der Fertigung auszuspülen.


1. Füllen Sie maximal 25 ml Kompakt-Waschmittel in das Hauptwäschefach (25).
2. Überzeugen Sie sich, dass die Trommel leer ist.
3. Drücken Sie die Gerätetür (18) fest zu.
4. Machen Sie weiter, wie im Kapitel „Standardprogramme“ beschrieben; verwenden Sie dabei das Programm „Baumwolle“.

Nach Ablauf des Programms ist die Inbetriebnahme abgeschlossen.

Geräteteile und Bedienelemente

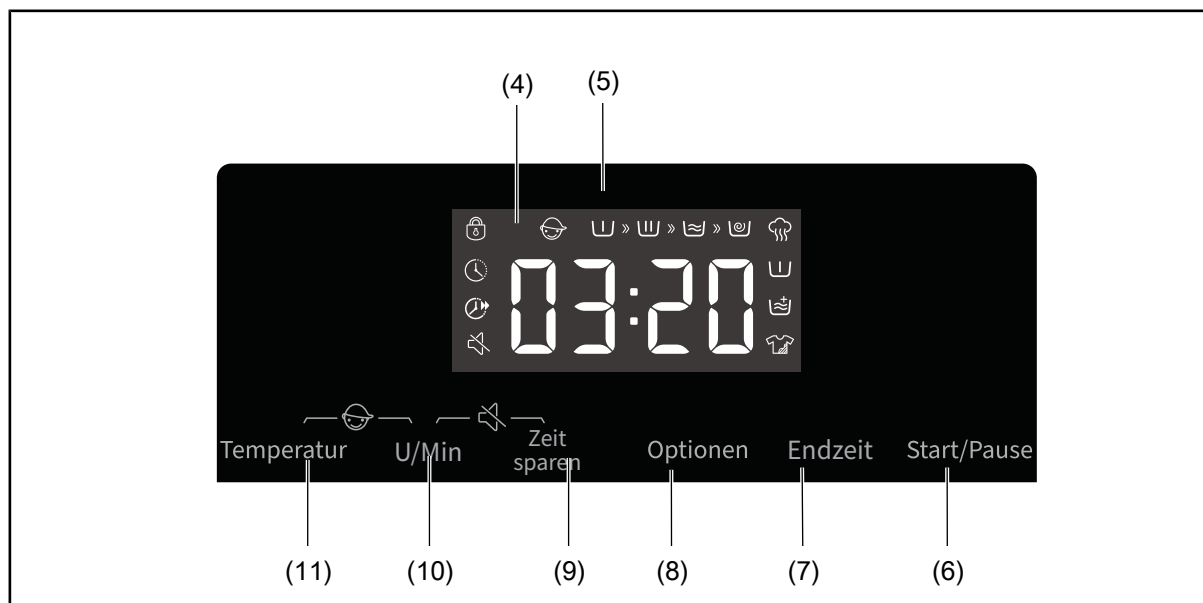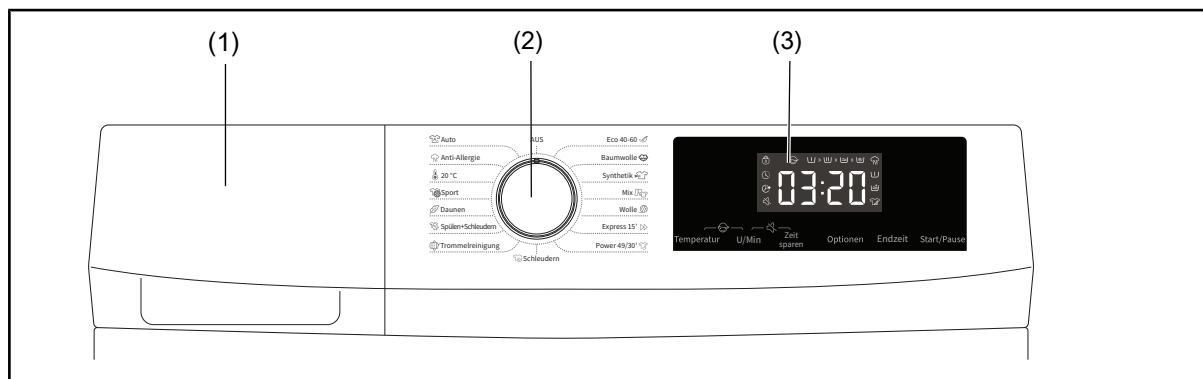

- | | | | |
|-----|-------------------|------|-------------------|
| (1) | Einspülschublade | (8) | Taste Optionen |
| (2) | Programmwähler | (9) | Taste Zeit sparen |
| (3) | Bedienpanel | (10) | Taste U/Min |
| (4) | Display | (11) | Taste Temperatur |
| (5) | Funktionsanzeige | | |
| (6) | Start/Pause-Taste | | |
| (7) | Taste Endzeit | | |

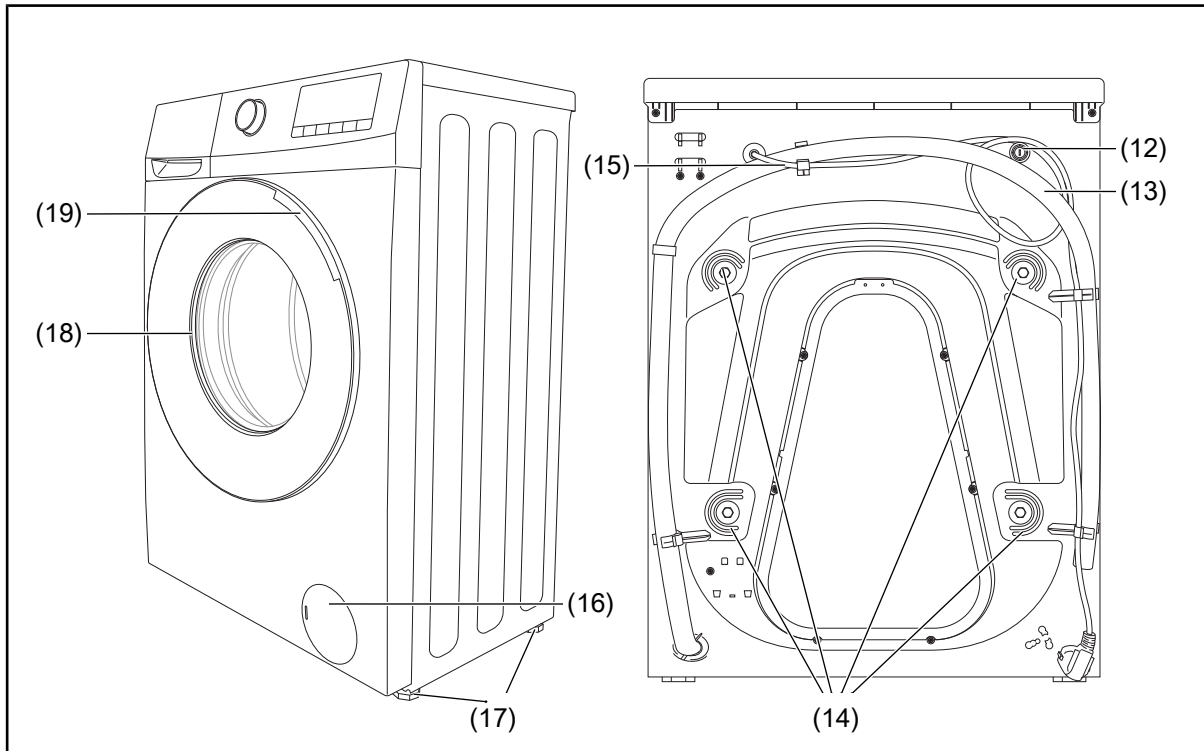

- (12) Anschlussstutzen für Wasser-Zulaufschlauch
- (13) Wasser-Ablaufschlauch
- (14) Transportsicherungen, 4×
- (15) Netzanschlussleitung mit Netzstecker
- (16) Fremdkörperfalle mit Blende
- (17) Schraubfüße, 4× (nicht sichtbar)
- (18) Gerätetür
- (19) Türgriff

Wäsche und Waschmittel einfüllen

Wäsche einfüllen

⚠ VORSICHT

Brand-/Beschädigungsgefahr!
Unsachgemäßer Umgang mit dem Gerät kann zum Brand/Defekt führen.

- Niemals versuchen, die Gerätetür bei laufendem Programm oder nach Ende eines Programms mit Gewalt zu öffnen. Die Gerätetür erst öffnen, nachdem sie ca. 2 Minuten nach Programmende automatisch freigegeben wurde.

1. Öffnen Sie die Gerätetür (18), indem Sie den Türgriff leicht nach vorne ziehen.
2. Füllen Sie die Wäsche ein. Halten Sie dabei die maximal zulässige Wäschemenge ein, klemmen Sie keine Wäschestücke zwischen Gerätetür und Gummimanschette ein und beachten Sie die Hinweise im Kapitel „Tipps zum Waschen“.
3. Drücken Sie die Gerätetür zu, sodass sie mit einem hörbaren Klick einrastet.

Die Einspülshublade


⚠ HINWEIS

Gefahr von Sachschäden!
Unsachgemäße Verwendung der Einspülshublade kann zu Schäden am Gerät führen.

- Die Einspülshublade nicht öffnen, während das Gerät läuft.
- Wenn Sie die Einspülshublade herausnehmen, vergewissern Sie sich, dass sie leer ist.
- Wenn die Einspülshublade voll ist, nicht am Gerät ziehen, bewegen, neigen oder kippen.

- Die Deckel der Fächer in der Einspülshublade nicht offenlassen, damit das darin befindliche Waschmittel nicht austrocknet.
- Nach dem Einfüllen des Waschmittels oder bei laufendem Gerät sicherstellen, dass die Einspülshublade richtig geschlossen ist. Andernfalls kann das Gerät das Waschmittel möglicherweise nicht richtig verwenden.

Die Einspülshublade (1) besteht aus drei Fächern.

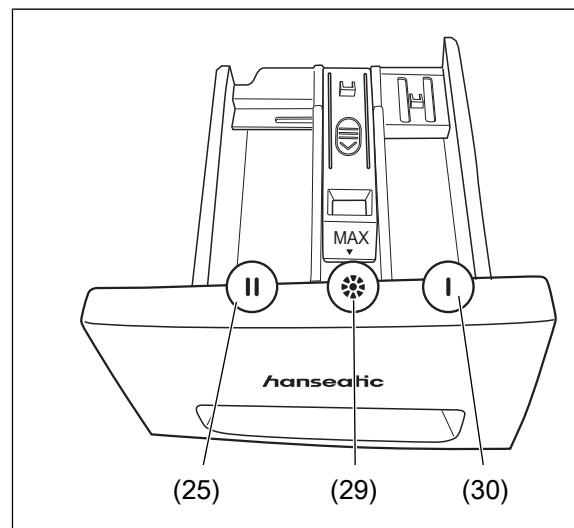

- (25) Hauptwäschefach
- (29) Weichspülerfach
- (30) Vorwäschefach

Wasch-/Pflegemittel einfüllen

⚠ HINWEIS

Gefahr von Sachschäden!
Unsachgemäße Verwendung der Einspülshublade kann zu Schäden am Gerät führen.

- Keine Waschmittel von verschiedenen Marken mischen.
- Waschmittel und Weichspüler nicht mischen.

- Beim Wechsel des Waschmittels die Behälter der Einspülschublade reinigen.
 - Kein Waschmittel verwenden, auf dem sich eine Schicht gebildet hat oder das sich verfestigt hat.
 - Keine Bleichmittel oder Produkte verwenden, die Lösungsmittel enthalten.
 - Bei der Verwendung von konzentriertem Waschmittel, das Waschmittel mit etwas Wasser verdünnen, damit die Behälter der Einspülschublade nicht verstopfen.
-

Das Hauptwäschefach (25) ist für die Hauptwäsche bestimmt.

- Befüllen Sie es bei jeder Wäsche mit Pulver- oder Flüssigwaschmittel bzw. Antikalkmittel.

Das Weichspülerfach (29) ist für den Weichspüler bestimmt.

- Füllen Sie hier Weichspüler oder Wäschestärke gemäß den Herstellerangaben ein.

Das Vorwäschefach (30) ist nur für Vorwäsche vorgesehen.

Programmtabelle

WME7A4								
Programm	Wäscheart	Nennkapazität in kg ¹⁾	Programmdauer in Stunden und Minuten	Höchsttemperatur in °C ²⁾	Energieverbrauch in kWh/Betriebszyklus	Wasserverbrauch in Liter/Betriebszyklus	Restfeuchtigkeit in %	Schleuderrzahl ³⁾
Auto	Geeignet für normal verschmutzte Wäsche.	4,0	00:58	40	0,314	41,5	57,2	1400
Express 15'	Geeignet für kleine Wäschemengen oder leicht verschmutzte Wäsche (geringere Waschmittelmenge empfohlen).	1,0	00:15	20	0,038	16,0	65,0	800
Power 49/30'	Kurzes Programm für eine kleine Menge stark verschmutzter Wäsche.	2,5	00:49	40	0,338	20,6	74,0	1400
ECO 40–60 ³⁾	Energiesparend: Normal verschmutzte Baumwollwäsche, die als bei 40 °C oder 60 °C waschbar angegeben ist, kann in diesem Programm zusammen gewaschen werden.	7,0	03:28	30	0,580	48,0	53,9	1310
		3,5	02:42	29	0,440	35,0		1400
		2,0	02:37	23	0,220	27,0		1400
Wolle	Geeignet für maschinenwaschbare Wollkleidung.	2,0	00:55	40	0,281	30,0	96,0	600
Sport	Geeignet zum Waschen von Sport- und Freizeitkleidung aus Mikrofaserweben.	2,5	00:58	40	0,203	43,0	58,0	1000
Anti-allergie	Geeignet zum Waschen von Kleidung, die gegen hohe Temperaturen beständig ist und nicht leicht ausbleicht. Durch hohe Temperaturen werden Allergene wie Pollen, Milben, Parasiten usw. entfernt. Führt einen zusätzlichen Spülgang durch.	2,0	02:11	80	0,983	65,8	63,2	1400
Schleudern	Separates Schleudern der Wäsche.	7,0	00:12	--	0,053	--	54,0	1400
Baumwolle	Geeignet zum Waschen von mittelstark bis stark verschmutzten Baumwoll- oder Leinenstoffen.	7,0	03:19	54	1,550	85,0	58,0	1400
Synthetik	Geeignet für mittelstark verschmutzte Synthetik- und Baumwollstoffe.	3,5	02:10	41	0,800	60,0	35,0	1400
Mix	Geeignet für leicht bis mittelstark verschmutzte Baumwoll- oder Synthetikstoffe.	4,0	00:58	40	0,474	45,0	37,0	1400
Spülen+ Schleudern	Zum separaten Spülen und Schleudern aller Wäsche.	7,0	00:30	--	0,052	37,5	55,6	1400
Daunen	Geeignet für maschinenwaschbare Artikel mit synthetischen Fasern, wie Kissen, Matratzen und Bettdecken, sowie für Artikel mit Daunenfüllung.	2,0	01:05	40	0,169	44,3	54,0	600
20 °C	Kaltwäsche	7,0	01:50	20	0,200	27,0	53,9	1400
Trommelreinigung	Dient zur Reinigung der Trommel und zur Entfernung von Waschmittlrückständen sowie von Bakterien, die sich bei niedrigen Waschttemperaturen ansammeln und vermehren.	--	01:10	80	1,110	32,5	--	800



Die angegebenen Werte für andere Programme als „ECO 40–60“ sind nur Richtwerte.

Die Programmdauer kann je nach Wäschemenge, Wasser- und Umgebungstemperatur sowie eventuell geänderter Einstellungen von den Angaben in dieser Tabelle abweichen.

¹⁾ Höchstmenge an trockenen Textilien, die im jeweiligen Waschzyklus behandelt werden darf.

²⁾ Die höchste Temperatur, die für mindestens fünf Minuten innerhalb der im Waschzyklus behandelten Wäsche erreicht wird.

³⁾ ECO 40–60 wird verwendet, um die Einhaltung der EU-Rechtsvorschriften zum Ökodesign zu prüfen.

Standardprogramme

Bevor Sie beginnen

- Lesen Sie zuerst die Kapitel „Bestimmungsgemäßer Gebrauch“ und „Sicherheitshinweise“.
- Entfernen Sie die Transportsicherungen und bereiten Sie das Gerät vor, wie im Kapitel „Aufstellen, Anschluss und Inbetriebnahme“ beschrieben.
- Befestigen Sie den Wasser-Zulaufschlauch (26) und den Wasser-Ablaufschlauch (13) ordnungsgemäß.
- Drehen Sie den Wasserhahn ganz auf.

Programm wählen

Die Programmtabelle zeigt Ihnen das zu Ihrer Wäsche passende Programm an.

- Um das Gerät einzuschalten, drehen Sie den Programmwähler (2) auf das gewünschte Programm.

Das Display im Bedienpanel (3) zeigt die Einstellungen des gewählten Programms an.

Programm starten

1. Stellen Sie sicher, dass die Gerätetür (18) geschlossen ist.
2. Berühren Sie die Start/Pause-Taste (6).
Das Display (4) zeigt die Restlaufzeit des Programms.

Programmlauf unterbrechen und fortsetzen

- Um ein Programm zu unterbrechen, berühren Sie die Start/Pause-Taste (6). Während der Unterbrechung blinken gleichzeitig das Symbol „:“ und die verbleibende Zeit im Kontrolldisplay (4).
- Um ein Programm fortzusetzen, berühren Sie die Start/Pause-Taste erneut.

 Es empfiehlt sich, den Programmlauf nur für kurze Zeit zu unterbrechen. Anderenfalls kühlt die Waschlauge ab, was das Waschergebnis beeinträchtigt.

Laufendes Programm abbrechen

VORSICHT

Verbrennungsgefahr!

Die Gerätetür kann während des Betriebs heiß werden.

- Die Gerätetür während des Betriebs nicht berühren.

VORSICHT

Verbrühungsgefahr!

Unsachgemäßer Umgang mit dem Gerät kann zu Verbrühungen durch heiße Waschlauge führen.

- Gerätetür niemals gewaltsam öffnen.

- Um das laufende Programm abzubrechen, stellen Sie den Programmwähler (2) auf die Position „AUS“ ☐. Der Waschgang und das Programm werden abgebrochen. Bevor Sie ein neues Programm starten, drehen Sie bitte den Programmwahlschalter (2) auf das Programm „Spülen und Schleudern“, um das Restwasser des letzten Programms abzupumpen. Sie können nach dem Abpumpen ein neues Programm wählen und mit der Start/Pause-Taste (6) starten.

Programmende

Das Gerät stoppt automatisch, sobald das gewählte Programm abgeschlossen ist. Im Display erscheint „Ende“.

1. Öffnen Sie die Gerätetür (18) und nehmen Sie die Wäsche heraus.
2. Lassen Sie die Gerätetür offen, damit die Innenseite des Gerätes trocknen kann.
3. Drehen Sie den Programmwähler (2) auf die Position „AUS“ ☐.
4. Schließen Sie den Wasserhahn.

Zusatzfunktionen

Vor dem Programmstart können Sie bei Bedarf Zusatzfunktionen einstellen.

- Um die gewünschte Zusatzfunktion zu aktivieren, berühren Sie die entsprechende Taste (7), (9), (10) und (11) auf dem Bedienpanel (3).
- Um weitere Zusatzfunktion zu aktivieren, berühren Sie die Taste Optionen (8) so oft, bis das Symbol der gewünschten Zusatzfunktion auf dem Bedienpanel leuchtet.

Falls das Symbol der Zusatzfunktion kontinuierlich leuchtet, wird die ausgewählte Zusatzfunktion aktiviert.


Falls das Symbol der Zusatzfunktion nicht aufleuchtet, wird die ausgewählte Zusatzfunktion nicht aktiviert.

Grund für die Nicht-Aktivierung der Funktion:

- Die Zusatzfunktion ist bei dem ausgewählten Waschprogramm möglicherweise nicht verfügbar.
- Das Gerät hat das Zeitfenster für die Aktivierung der Zusatzfunktion möglicherweise überschritten.
- Die Zusatzfunktion ist möglicherweise nicht mit einer der zuvor ausgewählten Zusatzfunktion kompatibel.

Wassertemperatur

Sie können mit der Taste Temperatur (11) die Temperatur des Waschwassers festlegen.

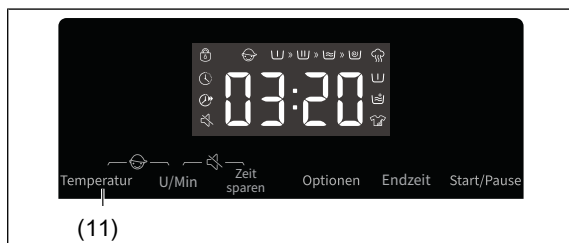

Wenn das Programm ausgewählt ist, können Sie die Taste Temperatur (11) drücken, um die Standardtemperatur des ausgewählten Programms im Display (4) zu überprüfen.

- Um die Wassertemperatur einzustellen, berühren Sie die Taste Temperatur wiederholt, bis die gewünschte Wassertemperatur angezeigt wird.

Die Kaltwasserwäsche wird als „--“ angezeigt.

Falls Sie die gewünschte Waschwassertemperatur übersprungen haben, berühren Sie die Taste Temperatur wiederholt, bis die gewünschte Temperatur erneut angezeigt wird.

Schleuderdrehzahl

Sie können die Schleuderdrehzahl für Ihre Wäsche über die Taste U/min (10) festlegen.



Wenn ein Programm ausgewählt ist, können Sie die Taste U/min (10) drücken, um die Standardschleudergeschwindigkeit für dieses Programm anzuzeigen.

Die Standardschleudergeschwindigkeit des ausgewählten Programms wird angezeigt.

- Um die Schleuderdrehzahl einzustellen, berühren Sie die Taste Schleudern, bis die gewünschte Schleuderdrehzahl angezeigt wird.

Im Display wird die Schleuderdrehzahl entsprechend angezeigt:

„0, 400, 600, 800, 1000, 1200 and 1400“

Falls Sie die gewünschte Schleuderdrehzahl übersprungen haben, berühren Sie die Taste Schleudern wiederholt, bis die gewünschte Schleuderdrehzahl erneut angezeigt wird.



Lautstärke und Restfeuchte werden durch die Schleudergeschwindigkeit beeinflusst: Je höher die Schleudergeschwindigkeit in der Schleuderphase, desto höher die Lautstärke und desto niedriger die Restfeuchte.

Endzeitvorwahl

Sie können die Endzeit des Programms verzögern. Nachdem Sie das Programm und die Funktion ausgewählt haben,

drücken Sie diese Taste, um eine Reservierung vorzunehmen. Mit jedem Drücken der Taste erhöht sich die Zeit um 1 Stunde. Die maximal wählbare Zeit beträgt 24:00 Stunden. Die Reservierungszeit ist die Endzeit des Programms, einschließlich der gesamten Programmlaufzeit, daher muss die Reservierungszeit größer sein als die Programmlaufzeit.



1. Um die Endzeitvorwahl zu aktivieren, stellen Sie den Programmwähler (2) auf das gewünschte Programm und berühren Sie die Taste Endzeit (7).
2. Das Display (4) rundet die Programmdauer des eingestellten Programms auf die nächste ganze Zahl auf. Z. B. bei einem Programm mit einer Programmdauer von 1 Stunde und 45 Minuten zeigt das Display „2:00“ und das Symbol ☼.
3. Berühren Sie die Taste Endzeit, bis die gewünschte Stundenzahl angezeigt wird, nach deren Ablauf das Waschprogramm beendet sein soll.
4. Falls Sie die gewünschte Stundenzahl übersprungen haben, berühren Sie die Taste Endzeit weiter, bis die gewünschte Stundenzahl angezeigt wird.
5. Um die Endzeitvorwahl anzuwenden, berühren Sie die Start/Pause-Taste (6). Das Gerät startet das Waschprogramm so, dass es nach Ablauf der eingestellten Zeit endet.

i Um den Abbruch der Endzeitvorwahl zu verhindern, stellen Sie die Endzeitvorwahl bitte erst nach Abschluss aller anderen Einstellungen ein (vor dem Drücken der Starttas- te).

Wenn das LED der Zusatzfunktion nicht leuchtet, bedeutet dies, dass diese Zusatzfunktion für das ausgewählte Waschprogramm nicht verfügbar ist.

So deaktivieren Sie die Endzeitvorwahl:

- Wenn Sie die Start/Pause-Taste nicht berührt haben, berühren Sie die Taste Endzeit, bis das Symbol ☼ erlischt. Sie können außerdem die Taste Temperatur, die Taste U/min, die Taste Zeit sparen, oder die Taste Optionen berühren, um die Endzeitvorwahl abzubrechen.
- Wenn Sie die Start/Pause-Taste bereits berührt haben, drehen Sie den Programmwähler auf die Position „AUS“ ☐ und dann wieder auf das gewünschte Programm zurück.
Das Symbol ☼ erlischt. Anschließend können Sie das Waschprogramm mit der Start/ Pause-Taste starten.

Tastensperre (Kindersicherung)

Die Tastensperre ermöglicht Ihnen die Sperrung der Tasten, damit keine versehentlichen Änderungen am ausgewählten Waschprogramm vorgenommen werden.




- Um die Tastensperre zu aktivieren, halten Sie die Taste Temperatur (11) und die Taste U/min (10) gleichzeitig gedrückt.
Die Tastensperre kann nur aktiviert werden, wenn das Programm ausgewählt ist.
Wenn Sie den Programmwahlschalter (2) auf die Position „AUS“ ☐ stellen, wird die Tastensperre deaktiviert. Sie können

dann ein anderes Programm auswählen und die Tastensperre aktivieren, wenn Sie möchten.

- Um die Tastensperre zu deaktivieren:
 - halten Sie die Taste Temperatur (11) und die Taste U/min (10) gedrückt, oder
 - drehen Sie den Programmwahlschalter auf die Position „AUS“ .

Signaltöne

Das Gerät gibt standardmäßig Signaltöne von sich, z. B. beim Berühren einer Taste, beim Drehen des Programmwählers, bei Fehlermeldung oder beim Ende eines Programms.

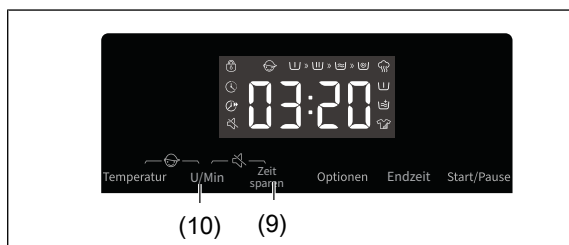

- Um die Signaltöne auszuschalten, wählen Sie ein Programm aus und halten Sie die Taste Zeit sparen (9) und die Taste U/min (10) gedrückt. Das Symbol „Stumm“  erscheint auf dem Display.
- Um die Signaltöne einzuschalten, halten Sie die Taste Zeit sparen (9) und die Taste U/min (10) gedrückt. Das Symbol  im Display erlischt.

Schnellwäsche

Mit der Schnellwäschefunktion verkürzt das Gerät die Dauer des Waschprogramms.

Wir empfehlen das Gerät maximal mit der Hälfte der Kapazität des ausgewählten Waschprogramms zu beladen.

- Um die Schnellwäschefunktion zu aktivieren, berühren Sie die Taste Schneller (9), bis das Schnellwäsche-Symbol  angezeigt wird.

Wäsche hinzufügen

Wenn Sie während des Programms Wäsche nachlegen möchten, können Sie die Taste „Start/Pause“ (6) drücken, um das Programm anzuhalten, nachdem Sie sich vergewissert haben, dass der Wasserstand

und die Temperatur in der Maschine sicher sind. Nach 2 Minuten wird die Tür (18) entriegelt, die Türverriegelungsanzeige erlischt und Sie können die Tür öffnen, um Wäsche nachzulegen.

Wenn die Türverriegelungsanzeige nicht erlischt, sind die Bedingungen für das Öffnen der Tür nicht erfüllt und Sie können während des Programms keine Wäsche nachlegen.



Wenn während des Waschvorgangs zu viel zusätzliche Wäsche hinzugefügt wird und die Wassermenge nicht ausreicht, ist die Reinigungswirkung schlecht, da das Gerät die Wasseraufnahme auf der Grundlage des Gewichts der ursprünglichen Wäsche berechnet. Unzureichende Wassermenge kann auch zu Schäden an der Wäsche (durch Reibung) führen und die Waschzeit verlängern.

Automatische Funktionen

Die folgenden Funktionen werden automatisch ausgeführt. Sie können sie nicht ändern.

Schaumerkennung

Übermäßiger Schaum beim Schleudern wird erkannt und beseitigt.

Überlaufschutzsystem

Dieses System verhindert, dass Wasser über den Spender ausläuft. Sobald ein bestimmter Wasserstand überschritten wird, schaltet sich die Auslaufpumpe automatisch ein.

Automatisches Wiegesystem

Einige Waschprogramme erkennen automatisch das Gewicht Ihrer Wäsche und passen automatisch die Programmdauer an.

System zum Ausgleich von Ungleichgewichten

Dieses System schützt Ihr Gerät im Falle einer übermäßigen Unwucht nach Beginn des Schleudervorgangs. Dies kann bei kleinen Ladungen oder bei großen einzelnen Wäschestücken vorkommen. Die Wäsche wird neu verteilt und die Schleuderdrehzahl erhöht, wenn die Wäscheverteilung stimmt.

Tipps zum Waschen

Wäsche vorbereiten

- Entfernen Sie Taschentücher und Fremdkörper wie Nadeln, Nägel, Münzen, Streichhölzer, Büroklammern, Clips o. Ä. aus den Taschen. Drehen Sie die Taschen ggf. um, und bürsten Sie sie aus.
- Drehen Sie Hosen, Strickwaren, T-Shirts und Trainingsanzüge „auf links“, um die Oberfläche zu schonen.
- Bessern Sie aufgetrennte Nähte und Risse vor dem Waschen aus; nähen Sie lose Knöpfe fest. Schließen Sie Reißverschlüsse; verknoten Sie Bänder von Schürzen o. Ä.

Wäsche sortieren

Die Waschanweisungen der Textilverhersteller bzw. die internationalen Pflegesymbole auf den Textiletiketten enthalten exakte Hinweise zum Umgang mit dem Wäschestück. Es empfiehlt sich, die Wäsche nach folgenden Kriterien zu sortieren:

Gewebeart

- Kochwäsche/Buntwäsche (Baumwolle)
- pflegeleichte Synthetik-Textilien
- Feinwäsche, Wolle und Handwäsche

Farbe

- Waschen Sie weiße Wäsche separat, sie vergraut sonst.
- Waschen Sie neue dunkle Stücke zunächst separat; sie färben anfangs stark ab.

Verschmutzungsgrad

- Entfernen Sie Flecken möglichst frisch, sonst sind sie besonders hartnäckig.
- Behandeln Sie Flecken am besten mit Wasser und Gallseife vor.

Tipps für empfindliche Textilien

Gardinen

- Nehmen Sie vor dem Waschen von Gardinen vorhandene Plastik- und Metallhaken ab.
- Behandeln Sie Gardinen besonders vorsichtig; sie bekommen schnell Ziehfäden. Schleudern Sie sie nur, wenn es in der Textilkennzeichnung angegeben ist.

Kleine und empfindliche Stücke

- Waschen Sie kleine und empfindliche Stücke wie Babysöckchen und Strumpfhosen, aber auch BHs mit Bügeln, in einem kleinen Kissenbezug oder kleinen Wäschebeutel.

Die richtige Wäschemenge

Wie viel Wäsche Sie zum Waschen in die Trommel geben können, hängt von der Art und Verschmutzung Ihrer Wäsche und dem betreffenden Waschprogramm ab.

Als Faustregel gilt: Trockenwäsche bis eine Handbreit unter die Trommeloberkante einfüllen.

Wenn Sie die Trommel überfüllen, kann dies das Waschergebnis beeinträchtigen.

Am besten wiegen Sie Ihre Wäsche vor dem Waschen aus. Einige Wäschegewichte finden Sie in der folgenden Tabelle:

Typische Wäschegewichte	
Bettlaken	Ca. 550 g
Bettbezug	Ca. 700 g
Kissenbezug	Ca. 180 g
Tischtuch	Ca. 250 g
Frottierhandtuch	Ca. 200 g
Geschirrhandtuch	Ca. 90 g
Herren-Oberhemd	Ca. 250 g
Damen-Nachthemd	Ca. 180 g
Schlafanzug	Ca. 450 g
Bademantel	Ca. 1200 g
Arbeitskittel (Synthetik)	Ca. 300 g
Taschentuch	Ca. 20 g

Das richtige Waschmittel

- Verwenden Sie keine anderen Reinigungsmittel wie z. B. Scheuerpulver, Haushaltsreiniger etc. Diese schaden dem Gerät und Ihrer Wäsche.

Pflegemittel

- Verwenden Sie Weichspüler nicht im selben Waschgang wie Stärke, Formspüler oder Appretur.
- Verrühren Sie dickflüssige Pflegemittel vor dem Einspülen mit etwas Wasser, um sie zu verdünnen.
- Verwenden Sie pulverförmige Stärke nur nach Packungsangaben und nicht bei hohen Temperaturen, sie könnte sonst klumpen.

Die richtige Dosierung

Das Motto „viel hilft viel“ gilt nicht für Wasch- und Pflegemittel. Diese müssen richtig dosiert werden, um das optimale Waschergebnis zu erzielen. Deshalb nachfolgend ein paar Tipps:

- Dosieren Sie Wasch- und Pflegemittel bei nicht ganz gefüllter Trommel ggf. geringer. Verwenden Sie z. B. bei halber Wäsche-Beladung nur etwa die Hälfte der für die volle Trommel nötigen Menge.
- Stimmen Sie die Waschmittelmenge stets auf die jeweilige Wasserhärte ab. Wenn Ihr Leitungswasser weich ist, brauchen Sie weniger Waschmittel. Auskunft über die Wasserhärte in Ihrem Wohnbezirk erteilt Ihr zuständiges Wasserwerk. Die Wasserhärte ist auch auf der Rechnung Ihres Wasserversorgers ausgewiesen.
- Dosieren Sie Waschmittel nach dem jeweiligen Verschmutzungsgrad Ihrer Wäsche. Geringere Verschmutzungen erfordern weniger Waschmittel.
- Besonders genau dosieren müssen Sie hochkonzentrierte Waschmittel, so genannte Kompakt-Waschmittel. Auch geringe Abweichungen können größere Auswirkungen haben.

Folgende Waschergebnisse weisen auf falsche Dosierung des Waschmittels hin.

Zu viel Waschmittel

- starke Schaumbildung
- schlechtes Wasch- und Spülergebnis
- Hautreizungen durch in den Kleidungsstücken zurückbleibende Waschmittelreste

Zu wenig Waschmittel

- Vergrauung der Wäsche
- „Fettläuse“ (graue Fett- und Schmutzklümpchen) auf der Wäsche
- Kalkablagerungen in Trommel, Heizstäben und/oder Wäsche

Umweltschonend waschen

In der Regel sind die effizientesten Programme in Bezug auf den Energie- und den Wasserverbrauch die Programme mit den längeren Laufzeiten und niedrigeren Temperaturen.

Die Programme ECO 40–60 und Baumwolle 20 °C sind in Bezug auf den kombinierten Energie- und Wasserverbrauch effizient:

- Das Programm ECO 40–60 ist zur Reinigung leicht verschmutzter Baumwoll- oder Leinenwäsche geeignet.
- Das Programm Baumwolle 20 °C ist für leicht verschmutzte Baumwollwäsche geeignet, die bei einer Nenntemperatur von 20 °C gewaschen werden kann.

Wenn Sie die angegebene maximale Wäschemenge nutzen, können Sie Energie und Wasser sparen.

Weitere Zusatzfunktionen

Sie können zu einem ausgewählten Waschprogramm optional eine weitere Zusatzfunktion auswählen.




-  Vorwäsche
-  Extraspülen
-  Intensiv
-  Dampf

- Um die gewünschte Zusatzfunktion zu aktivieren, berühren Sie die Taste Optionen (8), bis das Symbol der gewünschten Zusatzfunktion angezeigt wird.

Wenn das Symbol der Zusatzfunktion nicht angezeigt wird, bedeutet dies, dass diese Zusatzfunktion für das ausgewählte Waschprogramm nicht verfügbar ist. Sie können mit jedem Berühren der Taste können Sie nur eine Zusatzfunktion aktivieren.

Vorwäsche

Mit dieser Zusatzfunktion können Sie bei stark verschmutzter Wäsche vor der Hauptwäsche eine Vorwäsche durchführen.

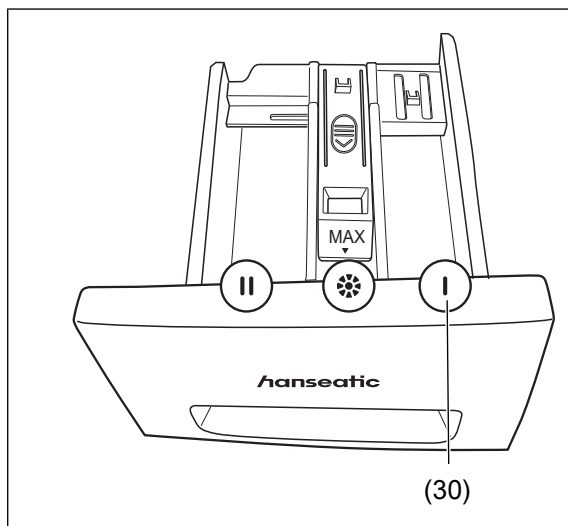

Wenn Sie diese Funktion nutzen, müssen Sie Waschmittel in das Vorwäschefach (30) der Einspülschublade (1) geben.

- Um die Vorwäsche-Zusatzfunktion zu aktivieren, berühren Sie die Taste Optionen (8), bis das Vorwäsche-Symbol  angezeigt wird.

Extraspülen

Mit dieser Zusatzfunktion können Sie dem Waschprogramm einen zusätzlichen Spülschritt zufügen.

- Um die Extraspülen-Zusatzfunktion zu aktivieren, berühren Sie die Taste Optionen (8), bis das Extraspülen-Symbol  angezeigt wird.

Intensiv

Mit der Intensivwäschefunktion können Sie die Starkwäschezeit und Waschkraft erhöhen.

- Um die Intensivwäschefunktion zu aktivieren, berühren Sie die Taste Optionen (8), bis das Intensivwäsche-Symbol  angezeigt wird.

Dampfunterstützung

Die Dampfunterstützung dringt tief in die Fasern ein und tötet Bakterien und Keime effektiv ab. Das verhindert Gerüche und schützt Ihre Gesundheit.



- Um die Dampfunterstützung zu aktivieren, berühren Sie die Taste Optionen (8), bis das Dampfunterstützung-Symbol  angezeigt wird.
- Die Dampfunterstützung kann nur für Waschprogramme mit dem Dampfunterstützungs-Symbol  aktiviert werden. Sie ist in manchen Programmen standardmäßig aktiviert und kann bei diesen nicht deaktiviert werden.

Pflege und Wartung

⚠ WARNUNG

Stromschlaggefahr!

Unsachgemäßer Umgang mit dem Gerät kann zu elektrischem Stromschlag führen.

- Gerät vor der Reinigung ausschalten, und den Netzstecker aus der Steckdose ziehen bzw. die Sicherung ausschalten.
- Das Gerät niemals mit einem Hochdruck- oder Dampfreiniger reinigen.

! HINWEIS

Gefahr von Sachschäden!

Unsachgemäßer Umgang mit dem Gerät kann zu Beschädigungen führen.

- Keine scharfen oder schmirgelnden, ätzenden, lösemittelhaltigen Putzmittel verwenden. Diese können die Oberflächen beschädigen oder die Gummimanschette spröde und brüchig machen.
- Zum Reinigen der Gummimanschette keine spitzen, scharfen oder kantigen Gegenstände verwenden. Diese können die Gummimanschette beschädigen und undicht machen.

Regelmäßige Kontrolle

- Überprüfen Sie regelmäßig, ob
 - die Verschraubungen des Wasser-Zulaufschlauchs (26) bei aufgedrehtem Wasserhahn festsitzen und dicht sind,
 - der Wasser-Ablaufschlauch (13) am Badewannenrand bzw. am Siphon fest und sicher sitzt,
 - der Wasser-Ablaufschlauch dort, wo er aus dem Gehäuse austritt, fest im Halteclip sitzt,
 - Wasser-Zulauf- und Ablaufschlauch spröde, rissig oder geknickt sind,

- die Fremdkörperfalle (16) fest verschlossen ist,
- die Gummimanschette der Gerätetür (18) frei von Fremdkörpern wie Knöpfen, Büroklammern etc. ist,
- die Trommel frei von Fremdkörpern ist,
- die Trommel Rostspuren aufweist.

Regelmäßige Reinigung


In gut sortierten Supermärkten und Drogerien erhalten Sie spezielle Waschmaschinen-Reinigungsmittel zur Pflege Ihres Geräts. Die Reinigung des Geräts mit diesen Mitteln erfolgt während eines Waschganges ohne Beladung und ist sehr intensiv.

Um Kalkablagerungen zu vermeiden und Ihr Gerät zu pflegen, sollten Sie eine solche Reinigung alle 30 Waschzyklen durchführen. Beachten Sie dabei bitte die Herstellerangaben auf der Verpackung.



Mit der richtigen Waschmitteldosierung vermeiden Sie Kalkablagerungen.

Gerätetür reinigen

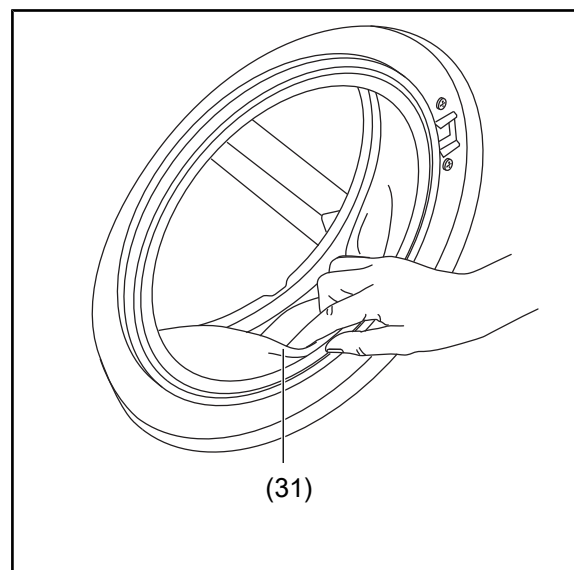

1. Ziehen Sie die Falten der Gummimanschette (31) vorsichtig zurück, und entfernen Sie alle Gegenstände, die sich dahinter befinden.

2. Wischen Sie die Gerätetür (18) und die Gummimanschette mit einem weichen, feuchten Tuch außen und innen ab, und wischen Sie sie anschließend trocken.

Trommel reinigen

! HINWEIS

Gefahr von Sachschäden!

Unsachgemäßer Umgang mit dem Gerät kann zu Beschädigungen führen.

- Niemals harte Reinigungsmittel wie Topfreiniger o. Ä. verwenden.
-
- Wenn Sie Stärke oder Formspüler benutzt haben, wischen Sie die Trommel feucht aus.
 - Durch verrostete Metallteile in der Wäsche (z. B. Büroklammern etc.) können sich in der Trommel Rostflecke bilden. Entfernen Sie solche Rostflecken mit einem handelsüblichen Rostentferner.


Einspülschublade reinigen

! HINWEIS

Gefahr von Sachschäden!

Unsachgemäßer Umgang mit dem Gerät kann zu Beschädigungen führen.

- Die Einspülschublade und die abnehmbaren Teile daraus sind nicht für die Spülmaschine geeignet.

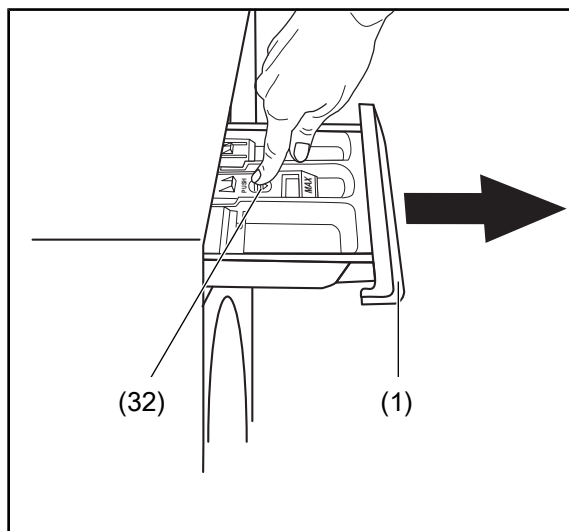

1. Ziehen Sie die Einspülschublade (1) so weit wie möglich heraus.
2. Drücken Sie den Entriegelungspunkt (32) herunter und ziehen Sie die Einspülschublade ganz heraus.
3. Spülen Sie die Einspülschublade und den Einsatz unter fließendem Wasser aus.
4. Entfernen Sie Waschmittelreste in der Schubladenführung und in den Fächern mit einer kleinen Spül-, Flaschen- oder Zahnbürste.
5. Schieben Sie die Einspülschublade in das Gerät zurück.

Wasserzulaufsieb kontrollieren, reinigen und Dichtung austauschen

Das Gerät enthält im Wasserzulauf Siebe, die ein Eindringen von Fremdpartikeln in das Gerät verhindern.

- Kontrollieren und reinigen Sie die Siebe alle 3 Monate und wenn das Gerät nicht genügend Wasser erhält, obwohl der Wasserhahn ganz geöffnet ist.

! HINWEIS


Gefahr von Sachschäden!

Unsachgemäßer Umgang mit dem Gerät kann zu Beschädigungen führen.

- Wasser-Zulaufhahn nach jeder Benutzung, vor der Reinigung des Wasserzulaufsiebs oder dem Austauschen der Dichtung schließen. Es besteht sonst die Gefahr von Wasserschäden.
- Wasserhahn vor der Reinigung der Siebe oder dem Austauschen der Dichtungen schließen.
- Siebe und Dichtungen regelmäßig kontrollieren und reinigen.
- Defekte Siebe und Dichtungen umgehend austauschen. Gerät niemals ohne Siebe und Dichtungen betreiben.


1. Schalten Sie das Gerät aus, ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose und drehen Sie den Wasserhahn zu.

2. Schrauben Sie den Wasser-Zulaufschlauch (26) vom Wasserhahn ab.
3. Reinigen Sie das Sieb mit einer kleinen Bürste.
4. Schrauben Sie den Wasser-Zulaufschlauch wieder am Wasserhahn an.

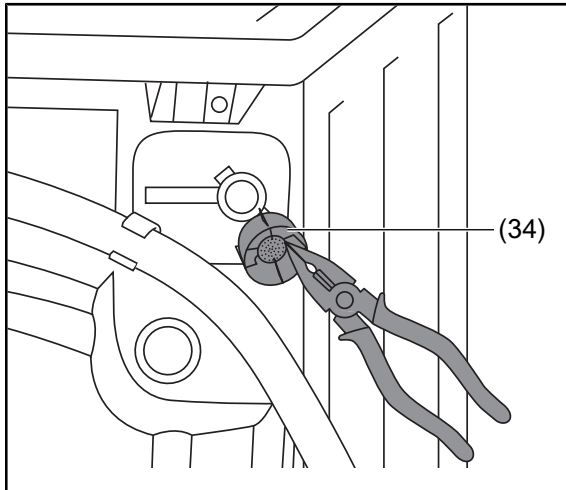

5. Schrauben Sie den Wasser-Zulaufschlauch vom Gerät ab.
6. Entfernen Sie den Wasserzulauffilter (34) vom Anschlussstutzen (12), indem Sie mit einer Spitzzange vorsichtig am Kunststoffriegel im Wasserzulauffilter ziehen.

Ein zweiter Wasserzulauffilter befindet sich am Wasserhahnende des Wasser-Zulaufschlauchs.

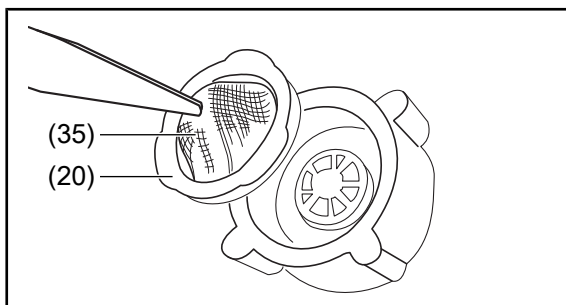

7. Entfernen Sie den zweiten Wasserzulauffilter (35), indem Sie mit einer Spitzzange vorsichtig am Kunststoffriegel (20) im Wasser-Zulaufschlauch ziehen.
8. Spülen Sie die Siebe unter klarem Wasser ab, und reinigen Sie sie ggf. mit einer kleinen, weichen Bürste.
9. Setzen Sie die Siebe wieder ein, und schrauben Sie den Wasser-Zulaufschlauch wieder am Gerät fest.

10. Drehen Sie zur Kontrolle den Wasserhahn auf, und prüfen Sie Schlauch und Anschlüsse auf Dichtigkeit.

Fremdkörperfalle reinigen

! WARNUNG

Verbrühungsgefahr!

Unsachgemäßer Umgang mit dem Gerät kann zu Verbrühungen durch heiße Waschlauge führen.

- Waschlauge vor dem Herausdrehen der Fremdkörperfalle abkühlen lassen.

! HINWEIS


Gefahr von Sachschäden!

Bei einer Notentleerung kann eine erhebliche Menge Wasser austreten.


- Bei einer Notentleerung einen passenden Auffangbehälter unter die Fremdkörperfalle stellen.

Die Fremdkörperfalle (16) verhindert, dass Fäden und andere Fremdkörper zusammen mit der Waschlauge in die Pumpe gelangen. Reinigen Sie die Fremdkörperfalle alle 2 Monate.


1. Schalten Sie das Gerät aus, und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.
2. Drehen Sie den Wasserhahn zu.

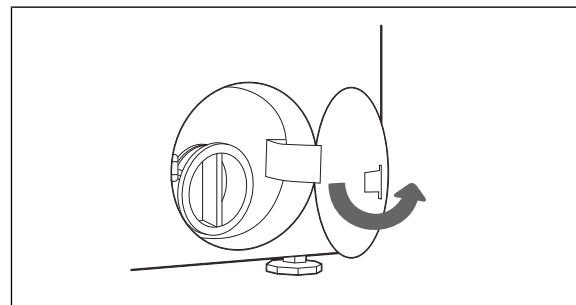


3. Öffnen Sie die Blende der Fremdkörperfalle (16) vorsichtig mit einem flachen Gegenstand, z. B. einem Schlitzschraubendreher.

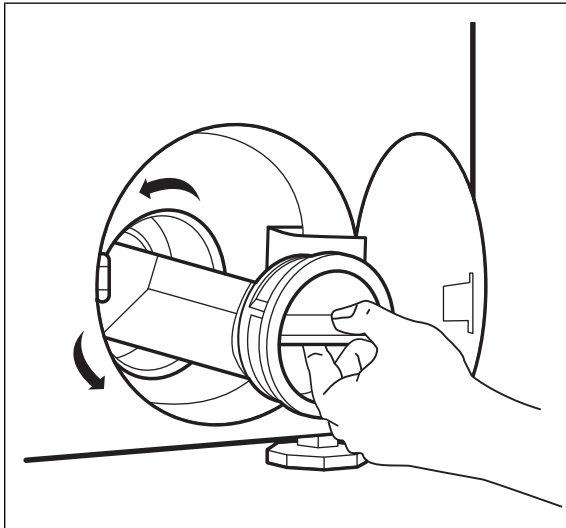

4. Drehen Sie die Fremdkörperfalle gegen den Uhrzeigersinn heraus.

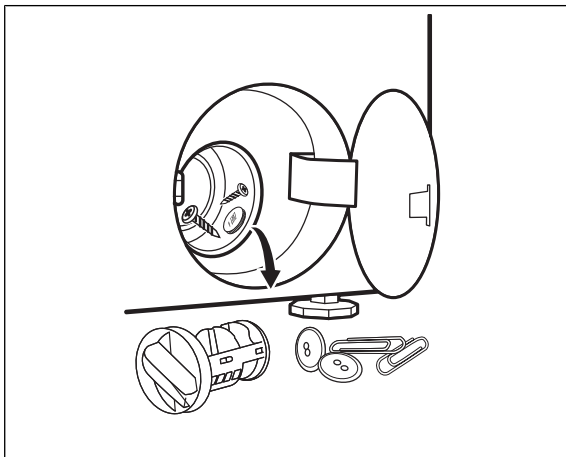

5. Entfernen Sie die Fremdkörper und reinigen Sie die Fremdkörperfalle gründlich unter fließendem Wasser.

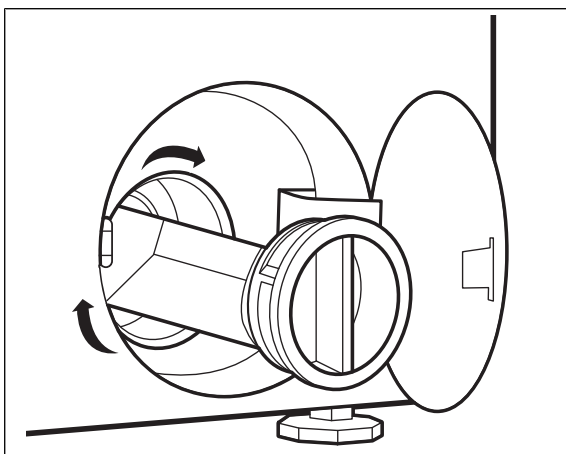

6. Setzen Sie die Fremdkörperfalle wieder ein und drehen Sie sie im Uhrzeigersinn bis zum Anschlag fest.
7. Schließen Sie die Blende der Fremdkörperfalle.

Restwasser entleeren

⚠ VORSICHT

Verletzungsgefahr!

Das Gerät ist sehr schwer und kann, wenn es fällt, zu Verletzungen führen.

- Das Gerät niemals allein, sondern immer mindestens zu zweit bewegen.

Wenn das Gerät in einem frostgefährdeten Raum steht, müssen Sie das Restwasser entleeren, damit es im Gerät nicht gefriert und so Beschädigungen verursachen kann.

1. Gehen Sie vor, wie im Abschnitt „Fremdkörperfalle reinigen“, Schritt 1. bis 5. beschrieben.
2. Kippen Sie das Gerät zusammen mit einer zweiten Person leicht nach vorne, um das im Gerät verbliebene Wasser ablaufen zu lassen.
3. Setzen Sie die Fremdkörperfalle (16) wieder ein und schrauben Sie sie im Uhrzeigersinn bis zum Anschlag fest.
4. Klappen Sie die Blende der Fremdkörperfalle wieder zu.
5. Schrauben Sie den Wasser-Zulaufschlauch (26) vom Wasserhahn ab, und entfernen Sie ihn von der Badewanne bzw. dem Siphon, um das darin befindliche Restwasser ablaufen zu lassen.

Fehlersuchtablelle

Bei allen elektrischen Geräten können Störungen auftreten. Dabei muss es sich nicht um einen Defekt am Gerät handeln. Prüfen Sie deshalb bitte anhand der Tabelle, ob Sie die Störung beseitigen können.

WARNUNG

Stromschlaggefahr bei unsachgemäßer Reparatur!

Das Berühren spannungsführender Teile kann zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen.

- Niemals versuchen, das Gerät selbst zu reparieren. Das kann Sie und spätere Benutzer in Gefahr bringen. Nur autorisierte Fachkräfte dürfen diese Reparaturen ausführen.

Problem	Mögliche Ursache	Lösungen, Tipps, Erklärungen
Das Gerät startet nicht.	Der Netzstecker ist nicht eingesteckt.	Netzstecker einstecken.
	Sicherung(en) defekt.	Sicherung(en) ersetzen.
	Keine Netzstromversorgung.	Stromversorgung prüfen.
	Start/Pause-Taste nicht gedrückt.	Drücken Sie die Start/Pause-Taste.
	Programmwähler ist auf „Aus“-Position eingestellt.	Programmwähler auf die gewünschte Position einstellen.
	Gerätetür ist nicht vollständig geschlossen.	Gerätetür schließen.
Es gelangt kein Wasser in das Gerät.	Wasserhahn ist zuge-dreht.	Wasserhahn aufdrehen.
	Wasserzulaufschlauch möglicherweise verdreht.	Wasserzulaufschlauch prüfen und gegebenenfalls begradigen.
	Wasserzulaufschlauch ist verstopft.	Filter des Wasserzulaufschlauchs reinigen (siehe Kapitel „Wasserzulaufsieb kontrollieren, reinigen und Dichtung austauschen“).
	Zulauffilter ist verstopft.	Zulauffilter reinigen (siehe Kapitel „Wasserzulaufsieb kontrollieren, reinigen und Dichtung austauschen“).
	Gerätetür ist nicht vollständig geschlossen.	Gerätetür schließen.
Das Gerät pumpt das Wasser nicht ab.	Ablaufschlauch ist verstopft oder verdreht.	Ablaufschlauch prüfen und reinigen oder begradigen.
	Die Fremdkörperfalle ist verstopft.	Reinigen Sie die Fremdkörperfalle (siehe Kapitel „Fremdkörperfalle reinigen“).
	Wäsche wurde zu kompakt in die Trommel gegeben.	Wäsche gleichmäßig in der Maschine verteilen.

Problem	Mögliche Ursache	Lösungen, Tipps, Erklärungen
Das Gerät vibriert.	Die Füße wurden nicht angepasst.	Füße anpassen (siehe Kapitel „Gerät ausrichten“).
	Transportschrauben wurden nicht entfernt.	Transportschrauben von der Maschine entfernen (siehe Kapitel „Transportsicherungen ausbauen“) .
	Ihr Gerät ist mit Wäsche überladen oder die Wäsche ist ungleichmäßig verteilt.	Überladen Sie die Trommel nicht. Verteilen Sie Ihre Wäsche gleichmäßig in der Trommel.
	Ihr Gerät wurde nicht richtig aufgestellt bzw. ausgerichtet.	Stellen Sie das Gerät richtig auf bzw. richten Sie es richtig aus (siehe Kapitel „Aufstellort“).
Übermäßige Schaumbildung in der Einspülschublade.	Zu viel Waschmittel verwendet.	Drücken Sie die Start/Pause-Taste. Stoppen Sie die Schaumbildung, indem Sie einen Esslöffel Weichspüler in 1/2 Liter Wasser verdünnen und in die Einspülschublade geben. Drücken Sie nach 5 bis 10 Minuten die Start/Pause-Taste.
	Falsches Waschmittel verwendet.	Verwenden Sie nur Waschmittel für automatische Waschmaschinen.
Kein zufriedenstellendes Waschergebnis.	Ihre Wäsche ist für das ausgewählte Programm zu stark verschmutzt.	Orientieren Sie sich zur Auswahl des am besten geeigneten Programms an den Programmtabellen.
	Nicht genügend Waschmittel verwendet.	Halten Sie sich bei der Waschmittelmenge an die Anweisungen auf der Verpackung.
	Es befindet sich zu viel Wäsche in Ihrem Gerät.	Prüfen Sie, ob die maximale Kapazität für das ausgewählte Programm überschritten wurde.
	Hartes Wasser.	Verwenden Sie entsprechend den Herstelleranweisungen mehr Waschmittel.
	Ihre Wäsche wurde zu dicht in die Trommel gegeben.	Achten Sie darauf, die Wäsche gleichmäßig zu verteilen.
Sobald sich das Gerät mit Wasser gefüllt hat, wird das Wasser abgepumpt.	Das Ende des Wasserablaufschlauchs ist zu niedrig montiert.	Prüfen Sie, ob sich der Ablaufschlauch in einer geeigneten Höhe befindet (siehe Kapitel „Wasser-Anschluss“).
Während des Waschens ist kein Wasser in der Trommel sichtbar.	Kein Fehler. Wasser befindet sich im nicht sichtbaren Teil der Trommel.	

Problem	Mögliche Ursache	Lösungen, Tipps, Erklärungen
Wäsche weist Waschmittelreste auf.	Möglicherweise erscheinen nicht lösliche Partikel bestimmter Waschmittel als weiße Punkte an Ihrer Wäsche.	Führen Sie einen zusätzlichen Spülschritt durch oder reinigen Sie Ihre Wäsche nach dem Trocknen mit einer Bürste.
Die Wäsche wird nicht oder später als erwartet geschleudert.	Kein Fehler. Das Steuersystem bei ungleichmäßiger Beladung wurde aktiviert.	Das Steuersystem bei ungleichmäßiger Beladung versucht, Ihre Wäsche zu verteilen. Ihre Wäsche wird geschleudert, sobald sie gleichmäßig verteilt ist. Geben Sie die Wäsche beim nächsten Mal gleichmäßig in die Trommel.

Fehlercode	Möglicher Fehler	Lösungen, Tipps, Erklärungen
F01	Wasserzuflussfehler	– Der Wasserhahn ist nicht geöffnet. Der Wasserdruck ist zu niedrig. – Der Zuflussschlauch ist geknickt. – Der Einlassfilter ist verstopft. – Der Zuflussschlauch ist zugefroren. Drücken Sie nach der Problembehandlung die Start/Pause-Taste, um den Betrieb fortzusetzen.
F03	Wasserablauffehler	– Der Ablaufschlauch ist geknickt. Es fließt kein Wasser durch den Ablaufschlauch. – Der Filter am Ablaufschlauch ist verstopft. – Der Ablaufschlauch ist zugefroren. Drücken Sie nach der Problembehandlung die Start/Pause-Taste, um den Betrieb fortzusetzen.
F24	Überlauf	Pausieren und setzen Sie das Programm fort. Falls das weiterhin überläuft, schließen Sie den Wasserhahn und wenden Sie sich an einen Servicetechniker.
F13	Türschlussfehler	Die Tür ist geschlossen, kann aber nicht verschlossen werden. Schalten Sie das Gerät aus und wieder an. Starten Sie dann das Waschprogramm neu. Falls der Fehler weiterhin erscheint, kontaktieren Sie unseren Service.
F14	Türöffnungsfehler	Die Tür ist verschlossen, kann aber nicht geöffnet werden. Schalten Sie das Gerät aus und wieder an. Falls der Fehler weiterhin erscheint, kontaktieren Sie unseren Service.
Other	Fehler im Elektronikmodul	Schalten Sie das Gerät aus und wieder an. Starten Sie dann das Waschprogramm neu. Falls der Fehler weiterhin erscheint, kontaktieren Sie unseren Service.
Unb	Unwuchtfehler	Der Unwuchtalarm kann mit folgenden Methoden behoben werden: 1. Verhedderte Wäsche Wenn sich die Wäsche verheddert hat, schalten Sie zunächst das Gerät aus, öffnen Sie die Tür, schütteln Sie die Wäsche auf und legen Sie sie wieder in die Trommel. Schließen Sie dann die Tür und wählen Sie erneut das Schleuderprogramm. 2. Zu wenig Wäsche Schalten Sie das Gerät aus, öffnen Sie die Tür und legen Sie zusätzliche Wäsche (oder ein oder zwei Handtücher) hinein. Schließen Sie dann die Tür und wählen Sie das Schleuderprogramm erneut.

Service

Bitte beachten!

Sie sind für den einwandfreien Zustand des Geräts und die fachgerechte Benutzung im Haushalt verantwortlich.

Wenn Sie wegen eines Bedienfehlers den Kundendienst rufen, so ist der Besuch auch während der Gewährleistungs-/Garantiezeit für Sie mit Kosten verbunden.

Durch Nichtbeachtung dieser Anleitung verursachte Schäden können leider nicht anerkannt werden.

Damit wir Ihnen schnell helfen können, nennen Sie uns bitte:

Gerätebezeichnung	Farbe	Modell	Bestellnummer
hanseatic Waschmaschine	Weiß	WME7A4	70244960

Beratung, Reklamation und Bestellung

Wenden Sie sich bitte an die Produktberatung Ihres Versandhauses, wenn:

- die Lieferung unvollständig ist,
- das Gerät Transportschäden aufweist,
- Sie Fragen zu Ihrem Gerät haben,
- sich eine Störung nicht mithilfe der Fehler-suchtafel beheben lässt,
- Sie weiteres Zubehör bestellen möchten.

Die Kontaktdaten Ihrer Produktberatung finden Sie online auf den Serviceseiten Ihres Versandhauses. Hier sind die verschiedenen Bereiche der Produktberatung aufgelistet.

Halten Sie bitte Ihre Geräte-Rechnung parat. (Kaufdatum und Art.-Nr.).

Weitere Informationen finden Sie unter www.hanseatic.de

Reparaturen und Ersatzteile

Durch die Reparatur defekter Geräte können Sie Abfall vermeiden. Wenden Sie sich an unseren Kundendienst.

Halten Sie bitte Ihre Geräte-Rechnung parat. (Kaufdatum und Art.-Nr.).

Ersatzteile für Ihr Gerät stehen für eine Mindestdauer von 10 Jahren nach dem Inverkehrbringen des letzten Exemplars des Modells zur Verfügung.

Kunden in Deutschland

Auftragserteilung unter

<https://reparaturauftrag.operatec.eu>

Per Mail: otto@operatec.de

Telefon: 040 36 03 31 50

Kunden in Österreich

Wenden Sie sich bitte an das Kundencenter oder die Produktberatung Ihres Versandhauses.

Abfallvermeidung, Rücknahme und Entsorgung

Abfallvermeidung

Maßnahmen der Abfallvermeidung haben nach den Vorschriften der Richtlinie 2008/98/EG grundsätzlich Vorrang vor Maßnahmen der Abfallbewirtschaftung.

Als Maßnahmen der Abfallvermeidung kommen bei Elektro- und Elektronikgeräten insbesondere die Verlängerung ihrer Lebensdauer durch Reparatur defekter Geräte und Veräußerung funktionstüchtiger gebrauchter Geräte anstelle ihrer Zuführung zur Entsorgung in Betracht.

Helfen Sie uns, Abfall zu vermeiden und wenden Sie sich an unseren Service.

Weitere Informationen enthält das Abfallvermeidungsprogramm des Bundes unter Beteiligung der Länder.

Kostenlose Altgeräte-Rücknahme

Verbraucher haben die Möglichkeit zur unentgeltlichen Abgabe eines Altgeräts bei einem rücknahmepflichtigen Vertreiber, wenn sie ein Neugerät der gleichen Geräteart mit einer im Wesentlichen gleichen Funktion erwerben. Diese Möglichkeit besteht auch bei Lieferungen an einen privaten Haushalt. Im Fernabsatzhandel beschränkt sich die Möglichkeit einer unentgeltlichen Abholung bei Erwerb eines Neugeräts auf Wärmeüberträger (z. B. Kühlschränke, Luftentfeuchter), Bildschirme und Bildschirmgeräte mit einer Bildschirm-Oberfläche > 100 cm² und auf Großgeräte, bei denen mindestens eine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt.

Abgesehen davon können Verbraucher bis zu drei Altgeräte einer Geräteart bei einer Sammelstelle eines Vertreibers unentgeltlich abgeben, ohne dass dies an den Erwerb eines Neugeräts anknüpft. Allerdings darf keine der äußeren Abmessungen des Altgerätes 25 cm überschreiten.

Entsorgung

Elektro-Altgeräte umweltgerecht entsorgen



Elektrogeräte enthalten Schadstoffe und wertvolle Ressourcen. Jeder Verbraucher ist deshalb gesetzlich verpflichtet, Elektro-Altgeräte an einer zugelassenen Sammel- oder Rücknahmestelle abzugeben.

Dadurch werden sie einer umwelt- und ressourcenschonenden Verwertung zugeführt.

Sie können Elektro-Altgeräte kostenlos beim lokalen Wertstoff-/Recyclinghof abgeben.

Für weitere Informationen zu diesem Thema wenden Sie sich direkt an Ihren Händler.

Daten löschen nicht vergessen!

Jeder Verbraucher ist, falls erforderlich, für das Löschen von personenbezogenen Daten aus Elektro- bzw. Elektronikgeräten selbst verantwortlich.

Batterien und Akkus, Lampen und Leuchtmittel

Falls erforderlich, müssen Alt-Batterien und Alt-Akkus, die nicht vom Elektroaltgerät umschlossen sind, sowie Lampen/Leuchtmittel, die zerstörungsfrei aus dem Altgerät entnommen werden können, vor der Abgabe aus den Geräten entfernt werden.



Das nebenstehende Symbol bedeutet, dass Batterien und Akkus nicht zusammen mit dem Hausmüll entsorgt werden dürfen.

Verbraucher sind gesetzlich verpflichtet, alle Batterien und Akkus, egal ob sie Schadstoffe enthalten oder nicht, bei einer Sammelstelle ihrer Gemeinde/ihres Stadtteils oder im Handel abzugeben, damit sie einer umweltschonenden Entsorgung sowie ei-

ner Wiedergewinnung von wertvollen Rohstoffen wie Kobalt, Nickel oder Kupfer zugeführt werden können.

Die Rückgabe der Batterien und Akkus ist unentgeltlich.

Einige der möglichen Inhaltsstoffe wie Quecksilber, Cadmium und Blei sind giftig und gefährden bei einer unsachgemäßen Entsorgung die Umwelt. Schwermetalle z. B. können gesundheitsschädigende Wirkungen auf Menschen, Tiere und Pflanzen haben und sich in der Umwelt sowie in der Nahrungskette anreichern, um dann auf indirektem Weg über die Nahrung in den Körper zu gelangen.

Bei lithiumhaltigen Altbatterien besteht hohe Brandgefahr. Daher muss auf die ordnungsgemäße Entsorgung von lithiumhaltigen Altbatterien und Akkus besonderes Augenmerk gelegt werden. Bei falscher Entsorgung kann es außerdem zu inneren und äußeren Kurzschlüssen durch thermische Einwirkungen (Hitze) oder mechanische Beschädigungen kommen. Ein Kurzschluss kann zu einem Brand oder einer Explosion führen und schwerwiegende Folgen für Mensch und Umwelt haben. Kleben Sie daher bei lithiumhaltigen Batterien und Akkus vor der Entsorgung die Pole ab, um einen äußeren Kurzschluss zu vermeiden.

Batterien und Akkus, die nicht fest im Gerät verbaut sind, müssen vor der Entsorgung entfernt und separat entsorgt werden.

Batterien und Akkus bitte nur in entladenen Zustand abgeben!

Verwenden Sie wenn möglich Akkus anstelle von Einwegbatterien.

Laden Sie Ihre Akkus richtig und vollständig, um ihre Lebensdauer zu maximieren. Entladen Sie sie gegebenenfalls vollständig mit einem geeigneten Ladegerät, bevor Sie sie wieder aufladen.

Benutzen Sie immer die richtige Art von Batterien für Ihre Geräte. Ein fehlerhafter Gebrauch kann die Lebensdauer der Batterien verkürzen und möglicherweise schädliche Auswirkungen haben.

*) gekennzeichnet mit:

Cd = Cadmium

Hg = Quecksilber

Pb = Blei

Verpackung



Unsere Verpackungen werden aus um weltfreundlichen, wie der verwertbaren Materialien hergestellt:

- Außenverpackung aus Pappe
- Formteile aus geschäumtem, FCKW-freiem Polystyrol (PS)
- Folien und Beutel aus Polyäthylen (PE)
- Spannbänder aus Polypropylen (PP)
- Auch Energie sparen schützt vor zu starker Erwärmung unserer Erde. Ihr neues Gerät verbraucht mit seiner umweltverträglichen Isolierung und seiner Technik wenig Energie.



Sollten es Ihre räumlichen Verhältnisse zulassen, empfehlen wir Ihnen, die Verpackung zumindest während der Garantiezeit aufzubewahren.

Sollte das Gerät zur Reparatur eingeschickt werden müssen, ist es nur in der Originalverpackung ausreichend geschützt. Wenn Sie sich von der Verpackung trennen möchten, entsorgen Sie diese bitte umweltfreundlich.

Anhang

Produktdatenblatt VO (EU) Nr. 2019/2014

Das Produktdatenblatt zu Ihrem Gerät wird Ihnen online zur Verfügung gestellt.


Gehen Sie auf <https://eprel.ec.europa.eu> und geben Sie die Modellkennung Ihres Geräts ein, um das Produktdatenblatt abzurufen.

Die Modellkennung Ihres Geräts finden Sie unter Technische Daten.

Technische Daten

Bestellnummer	70244960
Gerätebezeichnung	Waschmaschine
Modell	WME7A4
Versorgungsspannung / Frequenz / Absicherung	220-240 V / 50 Hz / 7 A
Leistungsaufnahme	1600 W
Gerätemaße (Höhe × Breite × Tiefe)	85,0 cm × 60,0 cm × 47,0 cm
Leergewicht	58 kg
Wasserdruck (Fließdruck)	0,1–1,0 Mpa
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand:	- W
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand:	0,5 W
Zeit, nach der das Gerät automatisch vom Betrieb in den Bereitschaftszustand versetzt wird:	- Min
Zeit, nach der das Gerät automatisch vom Betrieb in den Aus-Zustand versetzt wird:	2 Min

WME7A4

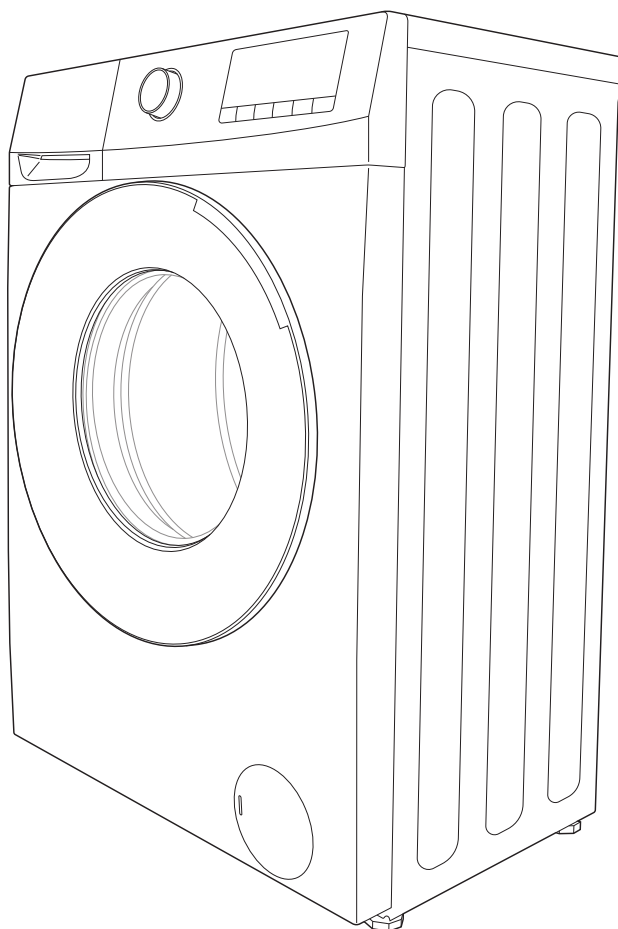

Manual/version:
2501-00935_EN_20260316
Order no.: 70244960
Reproduction, even of ex-
cerpts, is not permitted!

Washing machine



Please read through the safety instructions and user manual carefully before using the appliance. Only in this way can all functions be used safely and reliably. Please also observe the national regulations in your country which are valid in addition to the regulations specified in this user manual. Keep all safety notices and instructions for future reference. Pass all safety notices and instructions on to the subsequent user of the product.

Table of contents

Explanation of terms and symbols	EN-4	Water temperature	EN-22
Explanation of terms	EN-4	Spin speed	EN-22
Explanation of symbols	EN-4	End time preselection	EN-22
Safety	EN-5	Key lock (child lock)	EN-23
Intended use	EN-5	Signal tones	EN-23
Safety notices	EN-5	Quick wash	EN-24
Delivery	EN-10	Adding laundry	EN-24
Package contents	EN-10	Automatic functions	EN-25
Checking the delivery	EN-10	Washing tips	EN-26
Set-up, connection and initial start-up	EN-11	Preparing the laundry	EN-26
Transport	EN-11	The right washing load	EN-26
Removing the transport safety devices	EN-11	The right washing detergent	EN-27
Location for set-up	EN-12	Fabric-care products	EN-27
Aligning the appliance	EN-12	The right dosage	EN-27
Water connection	EN-12	Environmentally friendly washing	EN-27
Electrical connections	EN-15	Other additional features	EN-28
Commissioning and test run	EN-15	Pre-wash	EN-28
Appliance parts and control elements	EN-16	Extra rinse	EN-28
Loading laundry and adding detergent	EN-18	Intensive	EN-28
Loading laundry	EN-18	Steam assist	EN-28
The dispensing drawer	EN-18	Care and maintenance	EN-29
Dispensing washing detergent/fabric-care products	EN-18	Regular checks	EN-29
Programme table	EN-20	Regular cleaning	EN-29
Standard cycles	EN-21	Cleaning the appliance door	EN-29
Before getting started	EN-21	Cleaning the drum	EN-30
Selecting the cycle	EN-21	Cleaning the dispensing drawer	EN-30
Starting the cycle	EN-21	Checking the water intake filter, cleaning and replacing the seals	EN-30
Interrupting and continuing the cycle	EN-21	Cleaning the lint trap	EN-31
Cancelling the current programme	EN-21	Emptying residual water	EN-32
Cycle end	EN-21	Troubleshooting table	EN-33
Additional functions	EN-22	Service	EN-36
		Waste prevention, free return and disposal	EN-37
		Waste prevention	EN-37



Please read through the safety instructions and user manual carefully before using the appliance. Only in this way can all functions be used safely and reliably. Please also observe the national regulations in your country which are valid in addition to the regulations specified in this user manual. Keep all safety notices and instructions for future reference. Pass all safety notices and instructions on to the subsequent user of the product.

Free return of old electrical appliances.....	EN-37
Disposal.....	EN-37
Packaging.....	EN-38
Appendix	EN-39
Product fiche concerning Regulation (EU) No. 2019/2014	EN-39
Technical specifications.....	EN-39

Explanation of terms and symbols

Explanation of terms

The following signal words can be found in this user manual:

WARNING

This signal term indicates a hazard with a medium level of risk which, if not avoided, could result in death or serious injury.

CAUTION

This signal term indicates a hazard with a low level of risk which, if not avoided, could result in minor or moderate injury.

NOTICE

This signal term warns against possible damage to property.

Explanation of symbols

The following symbols can be found in this user manual and/or on the appliance:

 This symbol refers to useful additional information.

 Protection class 1

Safety

Intended use

The appliance is designed for washing, rinsing and spinning laundry in normal household quantities.

It was designed exclusively for use in private households and is not designed for commercial use or multiple use (e.g. use by several parties in a block of flats).

The appliance is intended only for use:

- with a water pressure of between 0.1 MPa and 1.0 MPa (1.0 to 10.0 bar).
- with a maximum dry textile content of up to 7 kg.
- at an ideal ambient temperature of 15–25 °C for optimal operation.
- as a stand-alone unit. This appliance is not designed for use as a built-in appliance.

Persons who are unable to operate the appliance safely due to their physical, sensory or mental abilities or lack of knowledge must be supervised during use.

Do not make any technical changes to the appliance.

Use the appliance only as described in this user manual. Any other use is deemed improper and may result in damage to property or even personal injury. The manufacturer accepts no liability for damage caused by improper use.

Safety notices

In this chapter you will find general safety notices that you must always observe for your own protection and that of third parties. Please also observe the warning notices in the individual chapters on operation and cleaning.

Risks to children and certain groups of individuals

WARNING

Risk of suffocation for children!

Children can become entangled in the packaging film or swallow small parts and suffocate.

- Do not allow children to play with the packaging film.
- Prevent children from taking small parts out of the accessory bag and putting them in their mouths.

WARNING

Risk of injury for children and animals!

Children and pets could lock themselves in the drum when playing and so endanger their lives.

- Ensure that children have no access to the appliance when unsupervised, regardless of whether the appliance is switched on or off.
- Inspect the appliance before every operation.

CAUTION

Risk of injury!

Children and certain groups of people have a higher risk of being injured when handling the appliance.

- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.

- Children shall not play with the appliance.
- Children under the age of three should be kept away, unless they are under constant supervision.
- Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.

Risks in handling household electrical appliances

WARNING

Risk of electric shock!

Touching live parts may result in severe injury or death.

- Only use the appliance indoors. Do not use in wet rooms or in the rain.
- Do not operate or continue to use the appliance, if it:
 - ⇒ shows visible signs of damage (e.g. the mains cable is defective),
 - ⇒ starts smoking or there is a smell of burning,
 - ⇒ makes unfamiliar noises.
 In such cases, remove the mains plug from the socket, or unscrew/ isolate the fuse and contact our service department.
- The appliance corresponds to protection class I and may be connected only to a socket with a protective conductor that has been properly installed. When connecting the appliance, make sure that the voltage is correct. You can find more detailed information about this on the type plate.
- Since all poles of the appliance cannot be disconnected from the mains via an accessible disconnecting device, an all-pole disconnecting device in accordance with overvoltage category III must be connected within the house installation with at least 3 mm contact clearance; consult a qualified professional if necessary.
- The appliance may be connected to the mains only after completion of all installation and assembly work.
- Do not put any objects in or through the housing openings, the dispensing drawer or the washing drum, and also make sure that children cannot insert any objects through them.
- Never open the housing.
- Mains cord / mains plug
 - ⇒ Take care to prevent the risk of tripping when laying the mains cord.
 - ⇒ Do not kink or pinch the mains cord or lay it over sharp edges.
 - ⇒ Do not extend or modify the mains cord.
 - ⇒ Keep the mains plug and cord away from naked flames and hot surfaces.
 - ⇒ Never pull the mains plug out of the socket by the mains cord; always hold the mains plug itself.
 - ⇒ Never touch the mains plug with wet hands.
 - ⇒ Never immerse the mains cord or plug in water or any other liquids.
- If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
- Independent or improper repairs made to the appliance may cause damage to property and personal injury; any liability and warranty claims will be forfeited. Never try to repair the appliance yourself.
- Inspections and repairs to the appliance may only be carried out by authorised specialists. Please contact our Service department if necessary.
- Only parts corresponding to the original appliance specifications may be used for repairs.

- In the event of a fault as well as before extensive cleaning pull out the mains plug or isolate/unscrew the fuse.
- Check the appliance regularly for damage.
- Never clean the appliance with a high-pressure cleaner or steam cleaner.

WARNING

Fire hazard!

Improper handling of the appliance can lead to fire and damage to property.

- Connect the appliance only to a properly installed and earthed electric socket. Do not connect to a multi-socket extension cable or a multi-socket plug.
- Please note that the appliance is not intended to be operated by means of an external timer or a separate remote control system.

Risks in handling washing machines

WARNING

Risk of poisoning!

Washing detergents and fabric-care products can be harmful to health.

- Keep these products out of the reach of children and pets.

CAUTION

Risk of burns!

The appliance door and the drain hose may become hot during operation.

- Do not touch the appliance door during operation.
- Do not touch the water outlet hose when water is being pumped out.

CAUTION

Risk of scalding!

Improper handling of the appliance can lead to scalding caused by hot suds.

- Fix the water outlet hose properly to the drain or bath to prevent it from slipping due to the recoil caused by draining.
- If the water outlet hose is fixed to the edge of the drain or bath, do not use the drain or bath whilst the appliance is in operation.
- Do not touch the outlet hose during draining as the suds may be hot.
- For drains make sure that the cross section of the discharge pipe is great enough that the drain cannot overflow.
- Leave the suds to cool before draining them (e.g. during emergency draining).
- Never open the appliance door with force.

CAUTION

Danger of explosion!

Improper handling of the appliance can lead to explosions.

- Do not store textiles in the appliance that have recently been treated with chemical cleaning agents – such as white spirit or stain remover. Such items should first be left to air and dry.
- Do not store any combustible or easily flammable liquids near the appliance.

CAUTION

Fire hazard!

Insufficient ventilation can cause fires.

This applies, in particular, to appliances with ventilation openings in the bottom of the appliance.

- Please note that the openings must not be obstructed by a carpet.

- Do not close off air vents in the appliance housing.

CAUTION

Risk of injury!

The appliance is heavy and bulky. Improper handling of the appliance may result in injury.

- When transporting, use a transport cart and call on the help of another person.
- Remove all obstacles on the transport route and from the installation location, e.g. open doors and clear away objects lying on the floor.
- Do not use the opened appliance door as a step, seat, or support. Make sure that children and pets do not stand or sit on the open appliance door.

NOTICE

Risk of damage to property!

Improper transport and installation may result in damage to the appliance.

- If a trolley is used to move the appliance, the appliance must be lifted as shown on the packaging. Always transport the appliance vertically.
- Do not use any sharp or pointed objects when unpacking the appliance.
- Do not use the appliance door or the dispensing drawer to pull or lift the appliance.
- Remove all packaging material before first use.
- Make sure the appliance is not connected to the power supply whilst the transport safety devices are being removed or installed.
- Do not stand the appliance on rugs or carpets. Otherwise, it may not be able to properly ventilate, which can result in overheating and damage to it.

- For parquet or wooden flooring, be sure to place a sturdy wooden board of at least 60 × 60 cm under the appliance.
- When positioning on a wooden plate or base, these must be equipped with indentations for the screw-on feet so that the appliance does not slip off when spinning.
- Do not place the appliance on top of other appliances and do not use it as a base for other appliances (e.g. for dryers).
- Do not sit or stand on the appliance.

NOTICE

Risk of damage to property!

Improper handling of the appliance can lead to water damage.

- Do not leave the appliance unsupervised for long periods of time while the tap is open. When draining as a result of leakiness, substantial amounts of water may leak out.
- CAUTION: Do not connect to the hot water supply.
- Only connect the appliance to a water supply with an inlet water pressure between 0.1 MPa and 1.0 MPa (1.0 to 10.0 bar). For higher water pressure, a pressure regulator needs to be installed. Enquire about the water pressure with the local waterworks.
- Close the water inlet tap after every use.
- Close the water inlet tap before cleaning the water inlet filter.
- Only use the hose set delivered with the appliance to connect to the water supply. Do not use old hose sets.
- Do not extend the water outlet hose or replace it with another hose.
- Make sure that the water outlet hose is not kinked or twisted.

- Be aware that substantial amounts of water may leak out during emergency draining.
- Ensure that the water drain does not exceed the maximum height (see chapter "Intended use").
- Ensure that the water outlet hose is in the retaining clips on the back of the appliance so that the curvature always remains above the waterline.
- Do not submerge the end of the hose in the pumped out water.
- Drain away the leftover water if there is a risk of frost to avoid damage to the appliance.

NOTICE

Risk of damage to property!

Improper filling of the appliance can lead to damage.

- Make sure that there are no foreign objects in the pockets of garments in the laundry, e.g. needles, nails, coins, matches, staples, clips, etc.
- Only use dyes that are suitable for washing machines. Do not use decolourisers.
- Never open the dispensing drawer when the machine is running.
- Never fill more than the intended quantity of textiles at once (see chapter "Intended use").
- Never try to open the appliance door with force whilst a cycle is in progress or once a cycle has ended. Only open the appliance door once it has been released automatically.

NOTICE


Risk of damage to property!

Improper cleaning of the appliance can cause damage.

- Never use harsh, granular, soda, acid, solvent-based or abrasive cleaners. They can damage the surfaces or make the rubber sleeve brittle and fragile. All-purpose cleaners with a neutral pH are recommended.
- Do not use pointed, sharp or angular objects for cleaning the rubber sleeve. They can make the rubber sleeve leaky.
- Check and clean filters and gaskets regularly.
- Replace defect filters and gaskets immediately. Never operate the appliance without filters and gaskets or if the filters and gaskets are defective.
- Never spray the appliance with a water jet or a high-pressure cleaner.

Delivery

Package contents

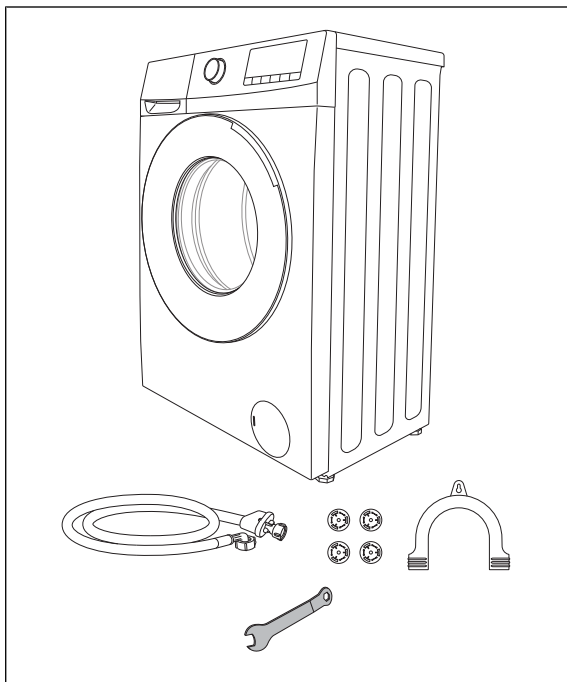

WARNING

Risk of electric shock!
Touching live parts may result in severe injury or death.

■ Never use a damaged appliance.

Washing machine with

- 1× Water inlet hose
- 4× Cover for transport safety holes
- 1× Bracket for water outlet hose
- 1× User manual
- 1× Warranty document
- 1× Spanner

Checking the delivery

1. Unpack the appliance.
2. Remove all parts of the packaging, plastic profiles, tape and foam padding. Possible residual water or drops in the appliance are merely a sign that it was tested for functionality during production.
3. Check that the delivery is complete.
4. Check whether the appliance was damaged during transit.
5. If the delivery is incomplete or the appliance has been damaged during transport, please contact our Service department (see the chapter on “Service”).

Set-up, connection and initial start-up

Transport

⚠ CAUTION

Risk of injury!

The appliance is heavy and bulky. Improper handling of the appliance may result in injury.

- When transporting, use a transport cart and call on the help of another person.

! NOTICE

Risk of damage to property!

Improper transport and installation may result in damage to the appliance.

- If a trolley is used to move the appliance, the appliance must be lifted as shown on the packaging. Always transport the appliance vertically and with the built-in transport safety device.

- Check whether the paths of transport and the installation location are suitable for the weight of the appliance. If in doubt, ask your landlord or property management.

Removing the transport safety devices


⚠ WARNING

Risk of electric shock!


Touching live parts may result in severe injury or even death.

- Make sure the appliance is not connected to the power supply whilst the transport safety devices are being removed or installed.


Four transport safety devices (15) are located on the rear side of the appliance. These must be removed before commissioning.

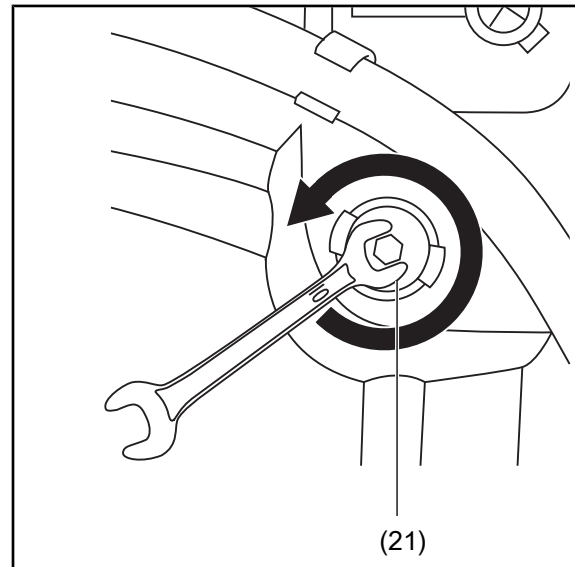

1. Loosen the screws (21) of the transport locks using the spanner supplied.

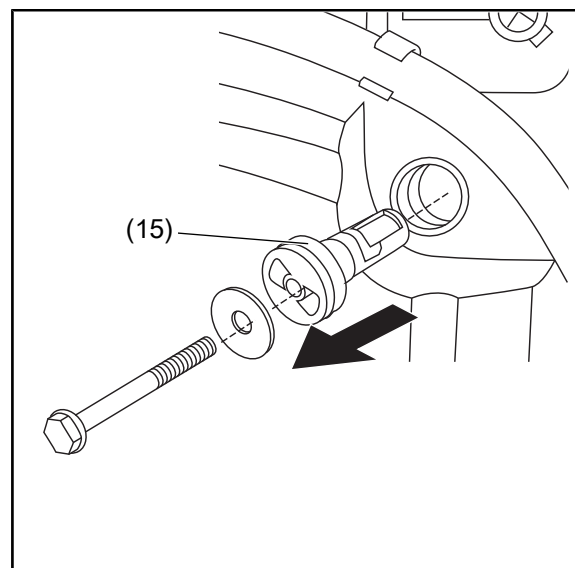

2. Pull out the transport safety devices (15).

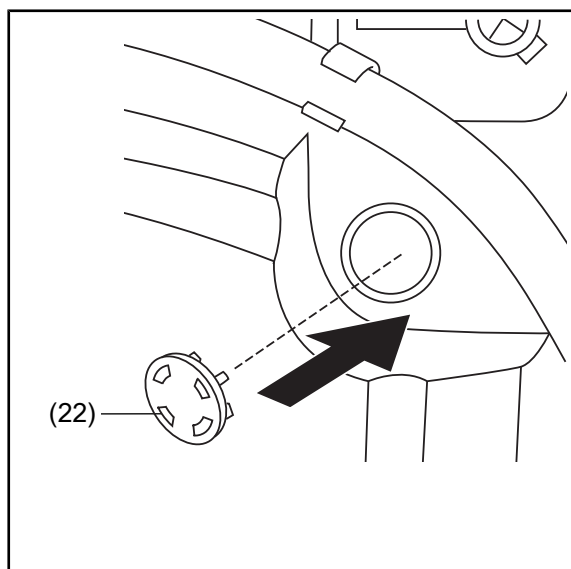


3. Close the openings with the enclosed covers (22).
4. Keep the transport safety devices in a safe place. Reinstall the transport safety devices every time the appliance is moved – when moving homes or returning the appliance!

Location for set-up

- Place the appliance in a frost-proof, well-ventilated room.
- Place the appliance far away from heaters that burn oil or coal.
- Set up the appliance in a place where there is a bathtub or sink.
- Set up the appliance so that the mains plug is easily accessible, even after the appliance has been set up.
- Set up the appliance on a firm, flat, clean, and dry surface.
- Do not place the appliance on a carpet or rug. The appliance will then not be sufficiently ventilated, and may over-heat.
- Place a sturdy wooden panel (at least 60 × 60 cm, 3 cm thick), under the appliance if you are installing it on parquet or a wooden beam floor.
- Rubber mats are not suitable and must not be used.
- Position the appliance so that it is at least 2.5 cm away from side walls and 5 cm away from the rear wall.
- The appliance feet must not be removed.

- When placing it on a base or other elevation, appropriate measures must be taken to protect the appliance from falling. These measures must not damage the appliance.

Aligning the appliance

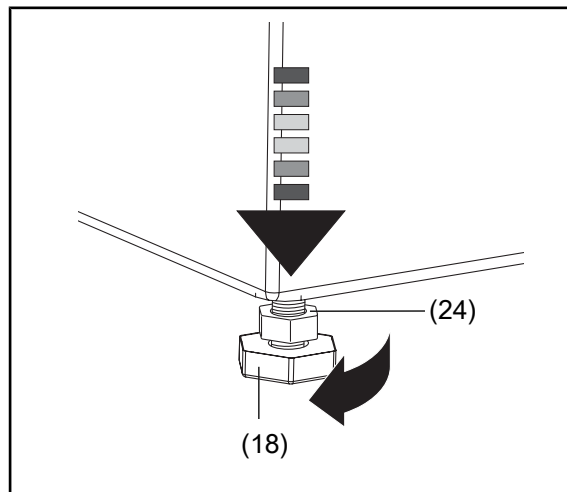

1. Screw the screw feet in or out by hand to align the appliance lengthways or crossways.
 - To unscrew the screw foot, turn anti-clockwise;
 - To screw in the screw foot, turn clockwise.
2. Repeat this for the other screw feet until the appliance is standing completely horizontally and securely.
3. Turn the lock nuts on all screw feet anti-clockwise using the spanner supplied to secure them.

Water connection

Establishing drainage for water

WARNING

Risk of scalding!

Improper handling of the appliance can lead to scalding caused by hot suds.

- Fix the hose to the sink or bath to prevent it from slipping due to the recoil caused by pumping.

- For drains, make sure that the cross section of the discharge pipe is great enough that the drain cannot overflow.

! NOTICE


Risk of damage to property!
Improper handling of the appliance can lead to water damage.

- Use only the water outlet hose provided.
- Do not extend the water outlet hose or replace it with another hose.
- The water outlet hose must not get bent or twisted.
- The curvature of the water outlet hose must be at least between 70 cm and 100 cm above the ground to ensure the water drain functions perfectly.
- The water outlet hose must be in the retaining clips on the back of the appliance so that the bend on the hose always remains above the waterline inside the appliance. Do not immerse the end of the hose in the pumped water.

The water outlet hose (13) can be fastened in 2 ways:


- Attaching with hose holder over the edge of a bathtub or washbasin
- Attaching the discharge manifold to a washbasin.

Attaching with a hose holder

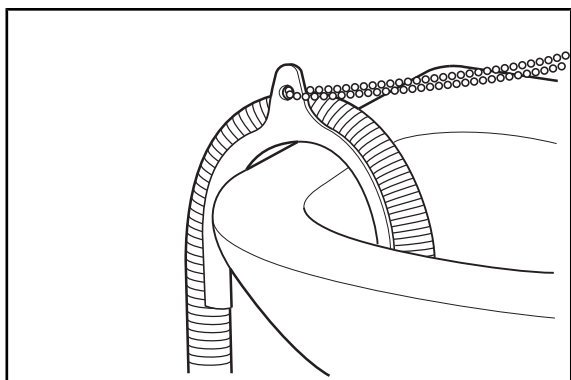

- Put the end of the water outlet hose (13) over a hose holder and hang it over the edge of a bath or a washbasin.

Attaching the discharge manifold to a washbasin

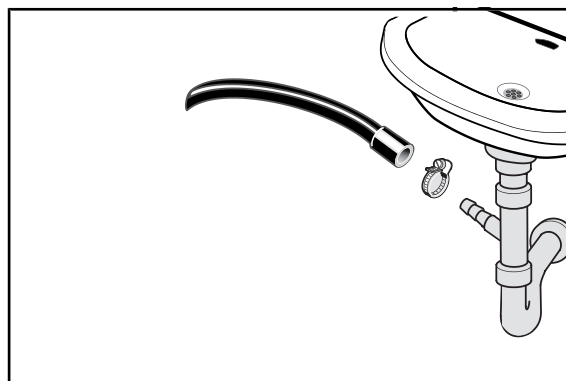

- Attach the water outlet hose (13) to a special fixture located at the outlet bend of a sink. In doing so the lock on the siphon must be removed. Have this fixed by a specialist!

Establishing the water supply


! NOTICE

Risk of damage to property!
Improper handling of the appliance may result in damage.


- Only use the hose set delivered with the appliance to connect to the water supply. Do not use old hoses.
- CAUTION: Do not connect to the hot water supply.
- Only connect the appliance to a water supply with an inlet water pressure between 0.1 MPa and 1.0 MPa (1.0 to 10.0 bar). For higher water pressure, a pressure regulator needs to be arranged. Enquire about the water pressure with the water authority.
- Do not use a pipe wrench to screw down the union nuts on the valve. This can damage the union nuts.

- i** Make sure that the appliance is connected to a water supply with a safety device that prevents drinking water from being contaminated by backflow (according to DIN EN 1717). Connection valves intended for this purpose must be installed in a suitable place in a correctly installed drinking water system in the house. If you are unsure, consult a qualified professional.

For the water supply, you will need a tap with a 3/4 inch screw connection.

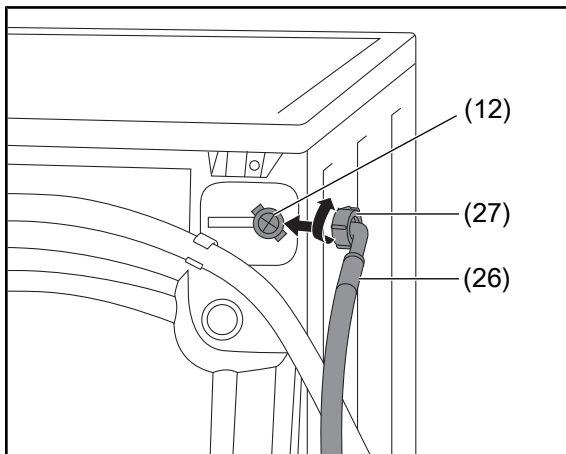

1. Screw the enclosed water inlet hose (26) firmly to the connection (12). To do this, turn the union nut (27) clockwise.

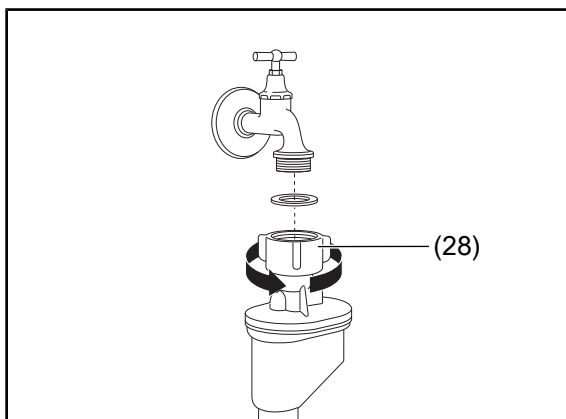

2. Secure the other end on the water inlet hose to the tap by hand. To do this, turn the union nut (28) clockwise.
3. Open the valve completely and check whether the connections on the appliance and on the valve are sealed.
4. Then close the tap again.

Electrical connections

WARNING

Risk of electric shock!

Touching live parts may result in severe injury or death.

- Do not put into operation if the mains cord is faulty or the appliance displays other visible damage.
 - Never connect the appliance via a multiple socket.
-
- Plug the mains plug into a properly installed and earthed electric socket that has been sufficiently secured (220–240 V, 50 Hz, 7 A).



Commissioning and test run

The appliance requires an initial wash cycle without laundry, but with detergent. The aim of this is to rinse out possible residues from production.


1. Fill the main laundry compartment (25) with a maximum of 25 ml of compact detergent.
2. Make sure that the drum is empty.
3. Press the appliance door (18) firmly closed.
4. Proceed as described in the section "Standard cycles", using the "Cotton" programme.

First use is completed once the cycle has finished.

Appliance parts and control elements

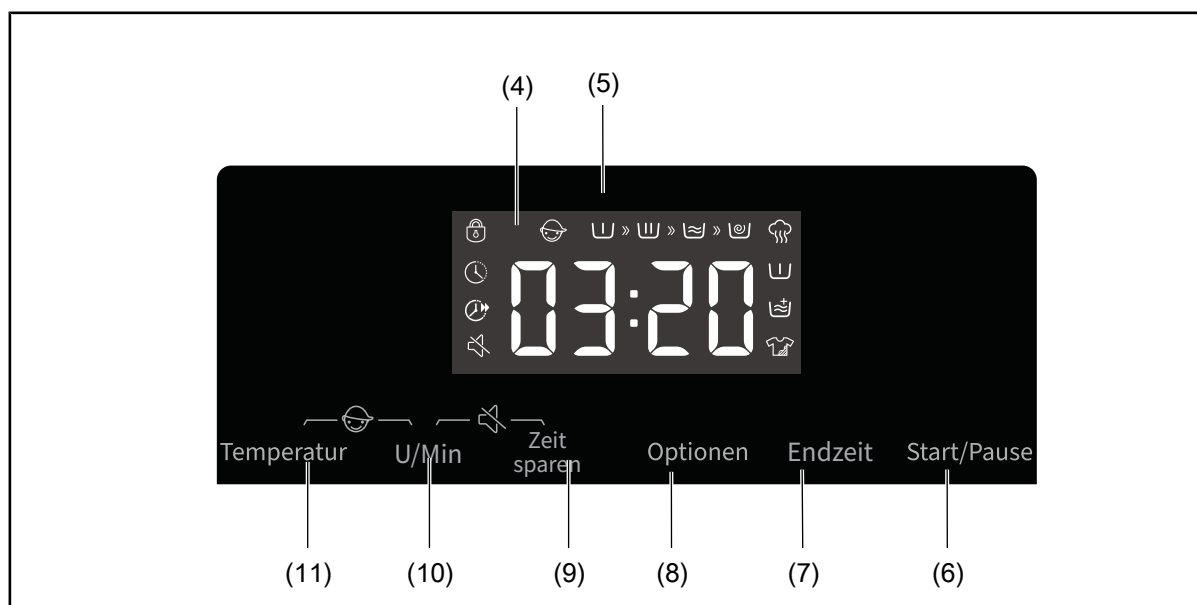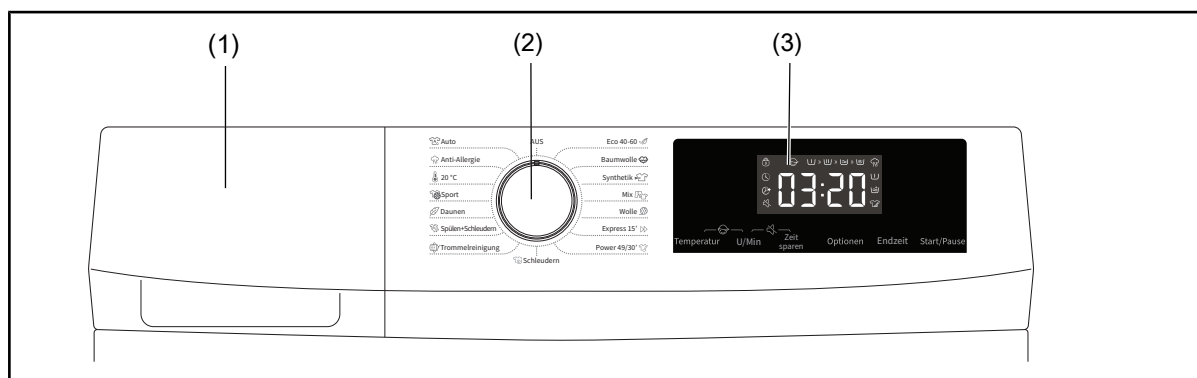

- | | | | |
|-----|--------------------|------|--------------------|
| (1) | Dispensing drawer | (8) | Options button |
| (2) | Cycle selector | (9) | Save time button |
| (3) | Control panel | (10) | RPM button |
| (4) | Display | (11) | Temperature button |
| (5) | Operating display | | |
| (6) | Start/Pause button | | |
| (7) | End time button | | |

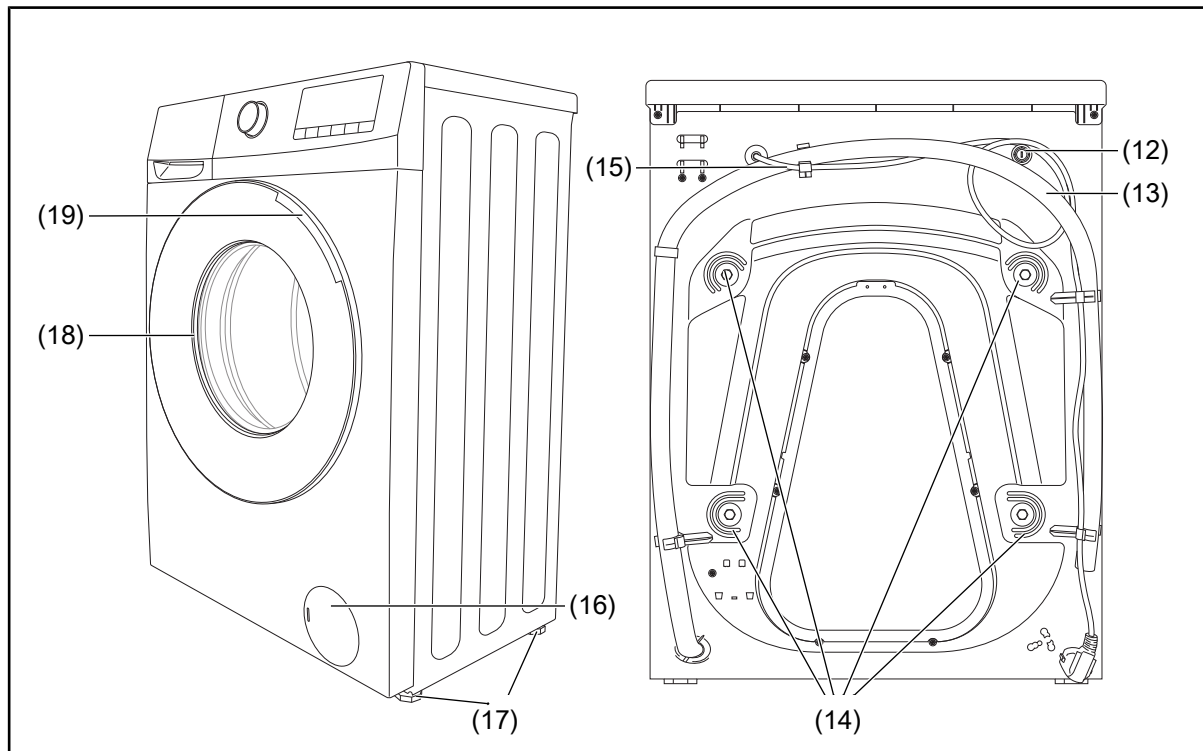

- (12) Connection for water inlet hose
- (13) Water outlet hose
- (14) Transport safety devices, 4×
- (15) Supply cord with mains plug
- (16) Lint trap with shutter
- (17) Screw feet, 4× (not visible)
- (18) Appliance door
- (19) Door handle

Loading laundry and adding detergent

Loading laundry

⚠ CAUTION

Risk of fire/damage!

Improper handling of the appliance can lead to fire/faults.

- Never try to open the appliance door with force whilst a cycle is in progress or once a cycle has ended. Only open the appliance door once it has been automatically released approx. two minutes after the cycle has ended.

1. Open the appliance door (18) by pulling the door handle forward slightly.
2. Load the laundry.
Keep to the maximum amount of laundry allowed, do not clamp laundry items between the appliance door and the rubber sleeve and observe the notices in the chapter "Washing tips".
3. Push the appliance door closed until you hear it snap shut.

The dispensing drawer

⚠ NOTICE


Risk of damage to property!

Improper use of the dispensing drawer may result in damage to the appliance.

- Do not open the dispensing drawer while the appliance is running.
- When you remove the dispensing drawer, make sure it is empty.
- When the dispensing drawer is full, do not pull, move, tip or tilt the device.
- Do not leave the lids of the compartments in the dispensing drawer open to prevent the detergent inside from drying out.

- After filling the detergent or while the appliance is running, make sure the dispensing drawer is properly closed. Otherwise, the appliance may not be able to use the detergent properly.

The dispensing drawer (1) consists of three compartments.

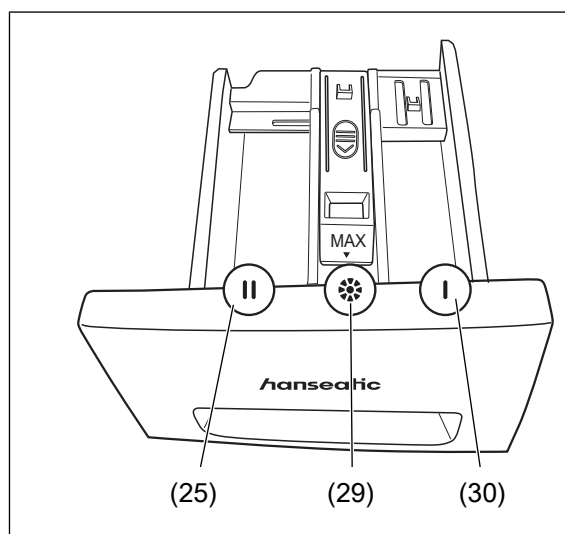

- (25) Main laundry compartment
- (29) Fabric softener compartment
- (30) Pre-wash compartment

Dispensing washing detergent/fabric-care products

⚠ NOTICE

Risk of damage to property!

Improper use of the dispensing drawer may result in damage to the appliance.

- Do not mix detergents from different brands.
- Do not mix detergent and fabric softener.
- When changing the detergent, clean the dispensing drawer compartments.
- Do not use detergent on which a layer has formed or which has solidified.

- Do not use bleaches or products containing solvents.
 - When using concentrated detergent, dilute the detergent with a little water to keep the dispensing drawer compartments clog-free.
-

The main laundry compartment (25) is intended for the main wash.

- Fill it with powder or liquid detergent or anti-limescale agent for every wash.

The fabric softener compartment (29) is intended for the fabric softener.

- Dispense fabric softener or starch here according to the information supplied by the manufacturer.

The pre-wash compartment (30) is only intended for pre-washing.

Programme table

WME7A4								
Cycle	Type of laundry	Nominal capacity in kg ¹⁾	Cycle duration in hours and minutes	Highest temperature in °C ²⁾	Energy consumption in kWh/operating cycle	Water consumption in litres/operating cycle	Remaining moisture content (%)	Spin speed
Auto	Suitable for normal soiled garments.	4.0	00:58	40	0.314	41.5	57.2	1400
Express 15'	Suitable for washing a small amount of laundry or lightly soiled laundry (lower detergent dosage recommended).	1.0	00:15	20	0.038	16.0	65.0	800
Power 49'/30'	Short, intensive wash cycle for small amounts of heavily soiled clothing.	2.5	00:49	40	0.338	20.6	74.0	1400
ECO 40–60 ³⁾	Energy-saving: Normally soiled cotton laundry declared to be washable at 40 °C or 60 °C, can be cleaned together in this cycle.	7.0	03:28	30	0.580	48.0	53.9	1310
		3.5	02:42	29	0.440	35.0		1400
		2.0	02:37	23	0.220	27.0		1400
Wool	Suitable for machine washable woolen clothes.	2.0	00:55	40	0.281	30.0	96.0	600
Sport	Suitable for washing sportswear and casual clothes made of microfiber fabrics.	2.5	00:58	40	0.203	43.0	58.0	1000
Anti Allergy	Suitable for washing clothes that are resistant to high temperatures and are not easy to fade. It removes allergens such as pollen, mites, parasites, etc. through high temperatures and give an extra rinse cycle.	2.0	02:11	80	0.983	65.8	63.2	1400
Spin	Separate spinning of laundry.	7.0	00:12	--	0.053	--	54.0	1400
Cotton	Suitable for washing cotton or linen fabrics that are moderately and heavily soiled.	7.0	03:19	54	1.550	85.0	58.0	1400
Synthetics	Suitable for medium soiled synthetic fabrics and cotton fabrics.	3.5	02:10	41	0.800	60.0	35.0	1400
Mix	Suitable for lightly to medium soiled cotton or synthetic fabrics.	4.0	00:58	40	0.474	45.0	37.0	1400
Rinse+Spin	For separate rinsing and spinning of all laundry.	7.0	00:30	--	0.052	37.5	55.6	1400
Down	Suitable for machine- washable items filled with synthetic fibres, such as pillows, mattresses and bedspreads, as well as items filled with down.	2.0	01:05	40	0.169	44.3	54.0	600
20 °C	Cold wash laundry	7.0	01:50	20	0.200	27.0	53.9	1400
Drum Clean	Used to clean the drum and remove detergent residues, as well as bacteria that accumulate and grow when washing at low temperatures.	--	01:10	80	1.110	32.5	--	800

 Other than "ECO 40–60", the values specified for the cycles are only guidelines. The length of the cycle may differ from the information provided in this table, depending on the amount of laundry, the water temperature and ambient temperature as well as any changed settings.

¹⁾ Maximum amount of dry textiles that can be treated in the respective wash cycle.

²⁾ The highest temperature reached by the laundry in the wash cycle for at least five minutes.

³⁾ ECO 40–60 is used to check compliance with EU ecodesign regulations.

Standard cycles

Before getting started

- Read the “Intended use” and “Safety instructions” chapters first.
- Remove the transport safety devices and prepare the appliance as described in the chapter “Set-up, connection and initial start-up”.
- Fit the water inlet hose (26) and the water outlet hose (13) correctly.
- Open the tap completely.

Selecting the cycle

The programme table shows you the programme that is suitable for your laundry.

- To power on the appliance, turn the cycle selector (2) to the desired programme.

The display in the control panel (3) shows the settings of the selected programme.

Starting the cycle

1. Ensure that the appliance door (18) is closed.
2. Touch the Start/Pause button (6).
The display (4) shows the remaining running time of the programme.

Interrupting and continuing the cycle

- To interrupt a cycle, touch the Start/Pause button (6).
During the interruption, the ":" symbol and the remaining time flash simultaneously in the control display (4).
- To resume a cycle, touch the Start/Pause button again.

i We recommend only interrupting the cycle for a brief period. Otherwise, the suds will cool down and this will negatively impact the washing result.

Cancelling the current programme

CAUTION

Risk of burns!

The appliance door may become hot during operation.

- Do not touch the appliance door during operation.

CAUTION

Risk of scalding!

Improper handling of the appliance can lead to scalding caused by hot suds.

- Never open the appliance door with force.

- To cancel the running programme, turn the cycle selector (2) to the “OFF” position .

The wash cycle and the programme are cancelled. Before starting a new programme, please turn the cycle selector (2) to the "Rinse and spin" programme to pump out the residual water from the last programme.

You can choose a new programme after pumping and start it with the Start/Pause button (6).

Cycle end

The appliance stops automatically as soon as the selected cycle is finished. “End” appears on the display.

1. Open the appliance door (18) and remove the laundry.
2. Leave the appliance door open to allow the inside of the appliance to dry.
3. Turn the cycle selector (2) to the “OFF” position .
4. Turn the tap off.

Additional functions

You can set additional functions if required before starting the programme.

- To activate the desired auxiliary function, touch the corresponding button (7), (9), (10) and (11) on the control panel (3).
- To activate auxiliary functions, touch the Options button (8) repeatedly until the symbol of the desired auxiliary function is illuminated on the control panel.

If the auxiliary function symbol is continuously lit, the selected auxiliary function is activated.


If the symbol for the additional function does not light up, the selected additional function is not activated.

Reason for not enabling the feature:

- The auxiliary function may not be available with the selected washing programme.
- The appliance may have exceeded the time window for enabling the auxiliary function.
- The auxiliary function may not be compatible with any of the previously selected auxiliary functions.

Water temperature

You can use the Temperature button (11) to set the temperature of the washing water.

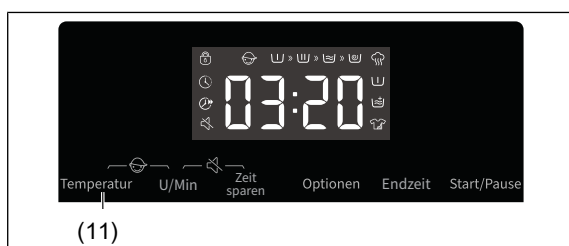

When the programme is selected, you can press the Temperature button (11) to check the standard temperature of the selected programme in the display (4).

- To set the water temperature, touch the Temperature button repeatedly until the desired water temperature is displayed.

The cold water wash is displayed as "--".

If you have skipped the desired washing water temperature, touch the Temperature button repeatedly until the desired temperature is displayed again.

Spin speed

You can change the spin speed for your laundry via the RPM button (10).



When a programme is selected, you can press the RPM button (10) to display the default spin speed for this programme. The default spin speed of the selected programme is displayed.

- To set the spin speed, touch the spin button until the desired spin speed is displayed.

The spin speed is shown accordingly on the display:

"0, 400, 600, 800, 1000, 1200 and 1400"

If you have skipped the desired spin speed, touch the spin button repeatedly until the desired spin speed is displayed again.



The sound level and residual humidity are influenced by the spin speed: The higher the spin speed in the spin phase, the higher the sound level and the lower the residual moisture.

End time preselection

You can delay the end time of the programme. Once you have selected the programme and the function, press this button to reserve a time. Each time you press the button, the time increases by 1 hour. The maximum selectable time is 24:00 hours. The reservation time is the end time of the programme, including the entire programme runtime, so the reservation time must be greater than the programme runtime.



1. To activate the end time preselection, set the cycle selector (2) to the desired programme and touch the end time button (7).
2. The display (4) rounds up the programme duration of the set programme to the nearest whole number. For example, for a programme with a programme duration of 1 hour and 45 minutes, the display shows "2:00" and the symbol .
3. Touch the end time button until the desired number of hours is displayed, after which the washing programme should be finished.
4. If you have skipped the desired number of hours, touch the end time button until the desired number of hours is displayed.
5. To apply the end time preselection, touch the Start/Pause button (6).
The appliance starts the washing programme so that it ends after the set time has elapsed.

i To prevent the end time preset from being cancelled, please only set the end time preset after all other settings have been completed (before pressing the start button).

If the auxiliary function LED is not lit, this auxiliary function is not available for the selected washing programme.

To disable the end time preselection:

- If you did not touch the Start/Pause button, touch the end time button until the icon  goes out.
You can also touch the Temperature button, the RPM button, the Save time button or the Options button to cancel the end time preselection.

- If you have already touched the Start/Pause button, turn the cycle selector to the "OFF" position  and then back to the desired programme.

The  symbol goes out. You can then start the washing programme with the Start/Pause button.

Key lock (child lock)

The key lock allows you to lock the buttons to prevent accidental changes to the selected washing programme.



- To activate the key lock, press and hold the Temperature button (11) and the RPM button (10) at the same time.
The key lock can only be activated when the programme is selected.
If you set the cycle selector (2) to the "OFF" position , the key lock is deactivated. You can then select another programme and activate the key lock if you wish.
- To deactivate the key lock:
 - Press and hold the Temperature button (11) and the RPM button (10), or
 - Turn the cycle selector to the "OFF" position .

Signal tones

The appliance emits signal tones by default, e.g. when a button is touched, when the cycle selector is turned, when there is a fault message or at the end of a cycle.



- To switch off the signal tones, select a programme and press and hold the Save time button (9) and the RPM button (10). The "Mute" symbol  appears on the display.
- To switch on the signal tones, press and hold the Save time button (9) and the RPM button (10). The symbol  will disappear from the display.

Quick wash

With the quick-wash function, the device shortens the duration of the washing programme.

We recommend to load the appliance up to half the capacity of the selected washing programme.

- To activate the quick-wash function, touch the Faster button (9) until the quick-wash symbol  is displayed.

Adding laundry

If you want to add laundry during the programme, you can press the Start/Pause button (6) to pause the programme after you have made sure that the water level and temperature in the machine are safe. After 2 minutes, the door (18) is unlocked, the door lock indicator goes out and you can open the door to add laundry.

If the door lock indicator does not go out, the conditions for opening the door have not been met and you cannot add laundry during the programme.



If too much extra laundry is added during the wash cycle and the amount of water is insufficient, the cleaning effect will be poor as the appliance calculates the water absorption based on the weight of the original laundry. Insufficient water can also cause damage to the laundry (due to friction) and extend the washing time.

Automatic functions

The following functions are performed automatically. You cannot change them.

Foam detection

Excessive foam during spinning is recognised and removed.

Overflow protection system

This system prevents water from leaking through the dispenser. As soon as a certain water level is exceeded, the discharge pump switches on automatically.

Automatic weighing system

Some washing programmes automatically detect the weight of your laundry and automatically adjust the programme duration.

System for equalising imbalances

This system protects your appliance in the event of excessive imbalance after the start of the spin cycle. This can occur with small loads or with large individual items of laundry. The laundry is redistributed, and the spin speed is increased if the laundry distribution is correct.

Washing tips

Preparing the laundry

- Remove tissues and foreign objects such as needles, nails, coins, matches, paper clips, clips or similar from your pockets. Turn the pockets inside out if necessary and brush them out.
- Turn trousers, knitwear, T-shirts and tracksuits 'inside out' to protect the surface material.
- Repair unstitched seams and tears before washing; sew up loose buttons tightly. Close zippers; tie apron strings etc.

Sorting through laundry

The washing instructions of the textile manufacturer/the international care symbols on the labels contain precise information about how to handle each piece of laundry.

We recommend sorting through the laundry according to the following criteria:

Type of fabric

- Hot wash/coloured wash (cotton)
- Easy-care synthetic textiles
- Fine laundry, wool and hand wash

Colour

- Wash white laundry separately, otherwise it will turn grey.
- Wash new dark pieces separately at first; they stain heavily during their first wash.

Degree of soiling

- Remove stains as soon as they occur; otherwise, they are particularly stubborn.
- Stains are best pretreated with water and bile soap.

Tips for delicate textiles

Curtains

- Remove the curtains' plastic and metal hooks before washing.
- Handle curtains especially carefully; it is easy to get loose threads. Only put them on a spin cycle if this is specified on the textile label.

Small and delicate items

- Wash small and delicate pieces, such as baby socks, stockings and underwire bras, in a small pillowcase or small washbag.

The right washing load

The amount of laundry that can be loaded depends on the type and soiling of your laundry and the respective wash cycle.

As a rule of thumb: Load dry laundry up to one hand width below the upper edge of the drum.

If you overfill the drum, it may affect the outcome of your wash.

It is best to weigh your washing before you do the wash. Some washing weights can be found in the following table:

Typical washing weights	
Bed sheets	Approx. 550 g
Duvet covers	Approx. 700 g
Cushion covers	Approx. 180 g
Tablecloths	Approx. 250 g
Terry towels	Approx. 200 g
Tea towels	Approx. 90 g
Men's shirts	Approx. 250 g
Women's nighties	Approx. 180 g
Pyjamas	Approx. 450 g
Bathrobes	Approx. 1200 g
Work overalls (synthetic)	Approx. 300 g
Handkerchiefs	Approx. 20 g

The right washing detergent

- Do not use other cleaning agents, such as scouring powder, household cleaners, etc. These will damage the appliance and your laundry.

Fabric-care products

- Do not use fabric softener in the same wash cycle as starch, fabric conditioner, or finishes.
- Before dispensing viscous fabric-care products, mix them together with a little water to thin them out.
- Only use powder starch according to the instructions on the packet and not with high temperatures, or it may form clumps.

The right dosage

The motto 'more is better' does not apply to detergents and fabric-care products. They must be dosed properly to achieve the perfect wash result. Here are some tips:

- If necessary, use a smaller dosage of detergents and fabric-care products if the drum is not filled completely. For example, for half loads, only use about half the amount needed for a full drum.
- Always adjust the amount of detergent to the respective hardness of the water. If your tap water is soft, you need less detergent. Information about the water hardness in your area is provided by the waterworks responsible. The water hardness is also shown on the invoice from your water supplier.
- Dose detergent according to how dirty your laundry is. Laundry that is less dirty requires less detergent.
- Highly concentrated detergent (also known as compact detergent) in particular requires accurate dosage. Even minor differences can have significant effects.

The following wash results are a sign of incorrect dosage of detergent.

Too much detergent

- strong foaming

- poor washing and rinsing performance
- skin irritation caused by leftover detergent in the clothing

Not enough detergent

- greying of the laundry
- 'Grease marks' (grey clumps of grease and dirt) on laundry
- Build-up of limescale deposits in the drum, heating elements and/or laundry

Environmentally friendly washing

The most efficient cycles regarding energy and water consumption are generally those with a longer duration and lower temperatures.

The ECO 40–60 and 20 °C cotton programmes are efficient in terms of combined energy and water consumption:

- The ECO 40-60 programme is suitable for cleaning lightly soiled cotton or linen laundry.
- The 20 °C cotton programme is suitable for lightly soiled cotton laundry which can be washed at a nominal temperature of 20 °C.

You can save energy and water if you use the specified maximum amount of laundry.

Other additional features

Optionally, you can select an additional function for a selected washing programme.



-  Pre-wash
-  Extra rinse
-  Intensive
-  Steam


- To activate the desired auxiliary function, touch the Options button (8) until the symbol of the desired auxiliary function is displayed.

If the auxiliary function icon is not displayed, this means that the auxiliary function is not available for the selected washing programme.

You can only activate one auxiliary function each time you touch the button.

Pre-wash

With this additional function you can carry out a pre-wash in the case of heavily soiled laundry before the main wash.

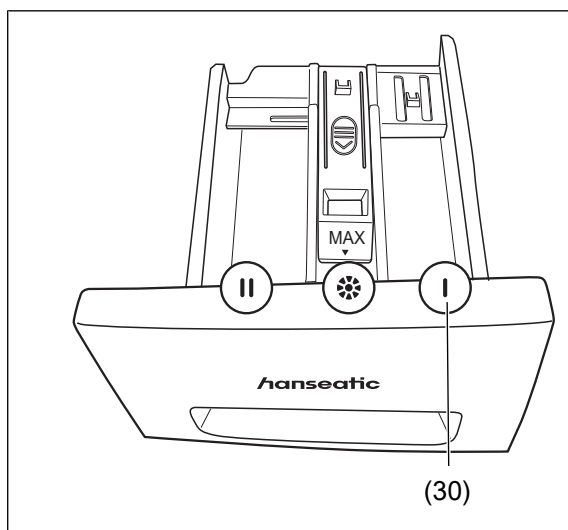

If you use this function, you must put detergent in the pre-wash compartment (30) of the dispensing drawer (1).

- To activate the auxiliary pre-wash function, touch the Options button (8) until the pre-wash symbol  is displayed.

Extra rinse

With this additional function, you can add an additional rinsing step to the washing programme.

- To activate the extra rinse auxiliary function, touch the Options button (8) until the extra rinse symbol  is displayed.

Intensive

With the intensive wash function, you can increase the intensive wash time and washing power.

- To activate the intensive wash function, touch the Options button (8) until the intensive wash symbol  is displayed.

Steam assist

The steam assist penetrates deep into the fibres and effectively kills bacteria and germs. This prevents odours and protects your health.



- To activate steam assistance, touch the Options button (8) until the steam assistance symbol  is displayed.
- Steam assistance can only be activated for washing programmes with the steam assistance symbol . It is activated by default in some programmes and cannot be deactivated in these.

Care and maintenance

WARNING

Risk of electric shock!

Improper use of this appliance may lead to electric shocks.

- Switch off the appliance before cleaning, and pull the mains plug out of the socket and/or switch off the fuse.
- Never clean the appliance with a high-pressure cleaner or steam cleaner.

NOTICE

Risk of damage to property!

Improper handling of the appliance may result in damage.

- Do not use caustic, abrasive or scouring solvent-based cleaners. They can damage the surfaces or make the rubber sleeve brittle and fragile.
- Do not use pointed, sharp or angular objects for cleaning the rubber sleeve. They can damage the rubber sleeve and make it leaky.

Regular checks

- Check regularly whether
 - the screw connections of the water inlet hose (26) when the tap is turned on are tight,
 - the water outlet hose (13) is firmly and securely seated on the edge of the bathtub or on the syphon,
 - the water outlet hose is sitting tightly in the retaining clip at the point where it comes out of the housing,
 - the water inlet and outlet hose are brittle, cracked or kinked,
 - the lint trap (16) is firmly closed,
 - the rubber sleeve of the appliance door (18) is free from foreign bodies such as buttons, paper clips, etc.,
 - the drum is free from foreign objects,
 - the drum shows signs of rust.

Regular cleaning


Washing machine-cleaning agents for maintaining your appliance can be found in well-stocked supermarkets and drugstores. Cleaning the appliance using these products takes place when the washing machine is empty and is very intensive.

You should clean the appliance in this way every 30 wash cycles to prevent limescale deposits and to maintain your appliance. When doing so, please note the manufacturer's instructions on the packaging.



Limescale deposits can be avoided using the right detergent dosage.

Cleaning the appliance door

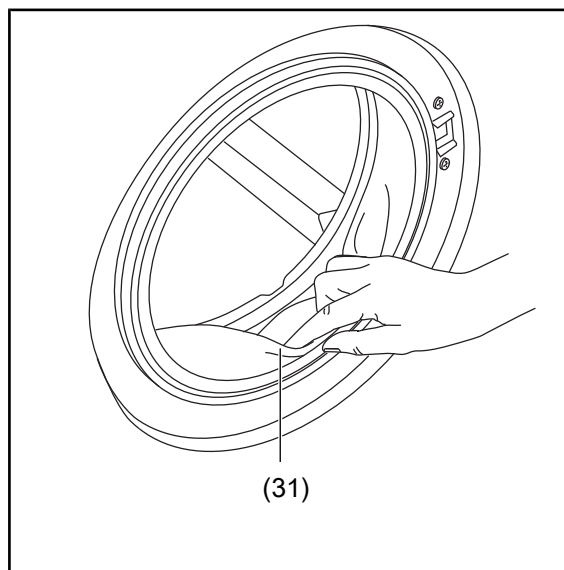

1. Pull back the folds of the rubber sleeve (31) carefully and remove all objects from behind it.
2. Wipe the appliance door (18) and the rubber sleeve with a soft, damp cloth on the outside and inside, and then wipe them both dry.

Cleaning the drum

! NOTICE

Risk of damage to property!
Improper handling of the appliance may result in damage.


- Never use harsh cleaning agents, such as pot cleaners or similar items.
-
- If you have used starch or fabric sizing, wipe out the drum with a moist cloth.
 - Rusty metal parts in the washing (e.g. paper clips, etc.) can cause rust stains in the drum. Use a commercially available rust remover to remove such rust spots.

Cleaning the dispensing drawer

! NOTICE

Risk of damage to property!
Improper handling of the appliance may result in damage.

- The dispensing drawer and removable parts are not suitable for the dishwasher.

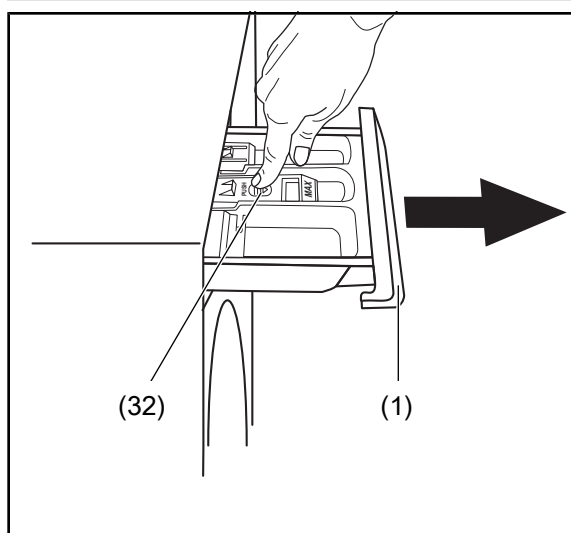

1. Pull the dispensing drawer (1) out as far as possible.
2. Push down on the release point (32) and pull the dispensing drawer all the way out.
3. Rinse the dispensing drawer and insert under running water.

4. Remove any leftover detergent in the drawer runner and compartments with a small brush for dishes or bottles or a toothbrush.
5. Push the dispensing drawer back into the appliance.

Checking the water intake filter, cleaning and replacing the seals

In the water inlet, the appliance contains filters that prevent foreign particles from penetrating the appliance.


- Check and clean the filters every 3 months or if the appliance is not getting enough water despite the tap being open completely.

! NOTICE

Risk of damage to property!
Improper handling of the appliance may result in damage.


- Turn off the water intake tap after each use, before cleaning the water intake filter or replacing the seal. Otherwise there is a risk of water damage.
- Close the tap before cleaning the filter or replacing the gaskets.
- Check and clean filters and gaskets regularly.
- Replace defect filters and gaskets immediately. Never operate the appliance without filters and gaskets.

1. Switch off the appliance, take the mains plug out of the socket and turn off the tap.
2. Screw the water inlet hose (26) from the tap.
3. Clean the filter with a small brush.
4. Screw the water inlet hose onto the tap again.

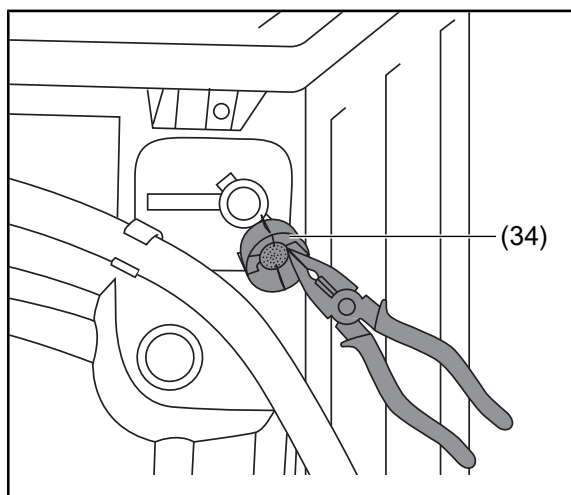

5. Unscrew the water inlet hose from the appliance.
6. Remove the water inlet filter (34) from the connection (12) by carefully pulling the plastic latch in the water inlet filter with a pair of pointed pliers.

A second water inlet filter is located at the end of the water inlet hose.

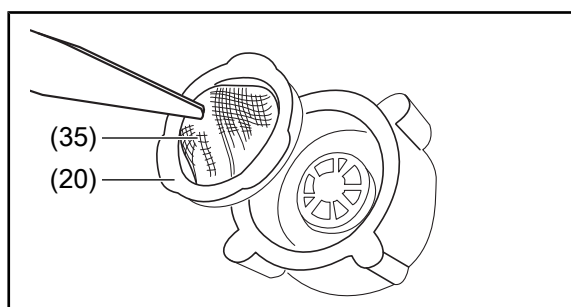

7. Remove the second water inlet filter (35) by carefully pulling the plastic latch (20) in the water inlet hose with a pair of pointed pliers.
8. Rinse the filters under clear water and clean them with a small, soft brush if necessary.
9. Reinsert the filters and screw the water inlet hose back into place.
10. Open the tap to check whether the hose and connections are sealed.

Cleaning the lint trap

WARNING

Risk of scalding!

Improper handling of the appliance can lead to scalding caused by hot suds.

- Allow soapy water to cool before removing the lint trap.

NOTICE


Risk of damage to property!

When draining in an emergency, substantial amounts of water can leak out.


- In case of an emergency emptying, place a suitable collection container under the lint trap.

The lint trap (16) stops threads and other foreign bodies ending up in the pump with the suds. Clean the lint trap every 2 months.


1. Switch off the appliance and take the mains plug out of the socket.
2. Close the tap.

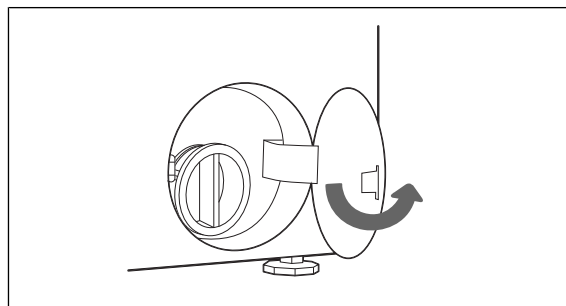


3. Carefully open the shutter of the lint trap (16) with a flat object, such as with a flat-tip screwdriver.

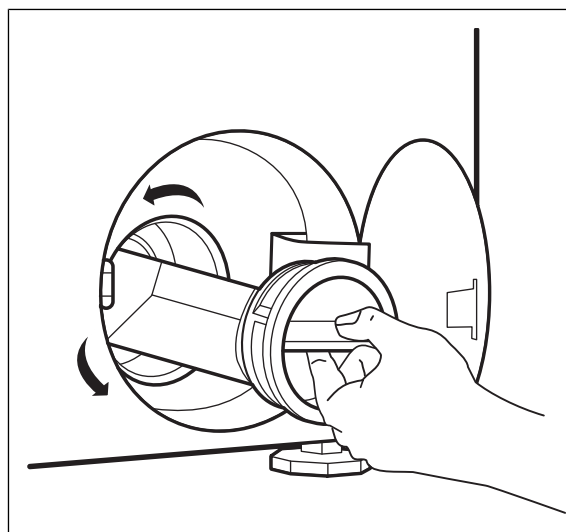

4. Unscrew the lint trap by turning it anti-clockwise.

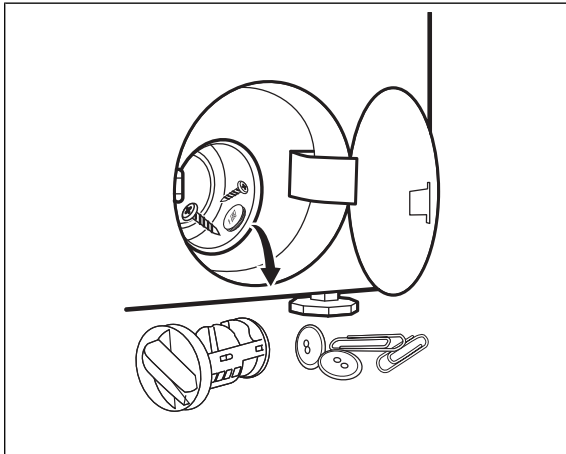

5. Remove the foreign body and clean the lint trap thoroughly under running water.

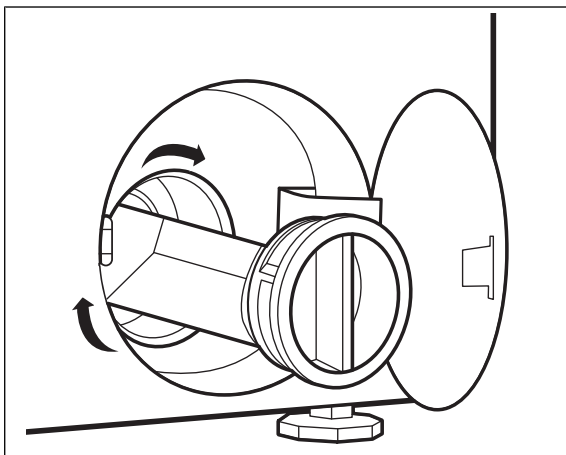

6. Replace the lint trap and turn it clockwise until it clicks into place.
7. Close the shutter of the lint trap.

3. Replace the lint trap (16) and screw it clockwise all the way in.
4. Close the cover of the lint trap again.
5. Unscrew the water inlet hose (26) from the water tap and remove it from the bathtub or the siphon to let the residual water in it drain off.

Emptying residual water

CAUTION

Risk of injury!

The appliance is very heavy and can cause injury if it is allowed to fall.

- Never move the appliance alone, but always with at least one other person.

If the appliance is in a frost-prone room, you must drain the residual water so that it does not freeze in the appliance and cause damage.

1. Follow steps 1 to 5 as described in the chapter "Cleaning the lint trap".
2. With the assistance of another person, tilt the appliance forward slightly to allow any residual water to drain from the appliance.

Troubleshooting table

Malfunctions can occur in any electrical appliance. This does not necessarily mean that there is a defect in the appliance. Therefore, please check whether or not you can correct the fault using the table.

WARNING

Risk of electric shock in case of improper repair!

Touching live parts may result in severe injury or death.

- Never try to repair the appliance yourself. This could endanger yourself and subsequent users. Only authorised specialists may carry out such repairs.

Problem	Possible cause	Solutions, tips, explanations
The appliance is not starting.	The mains plug has not been inserted into a socket.	Plug in the mains plug.
	Fuse(s) faulty.	Replace fuse(s).
	No power supply.	Check the power supply.
	Start/Pause button not pressed.	Press the Start/Pause button.
	Cycle selector is set to OFF position.	Set the cycle selector to the desired position.
	Appliance door is not completely closed.	Close the appliance door.
No water goes into the appliance.	The tap is turned off.	Turn the tap on.
	Water inlet hose may be twisted.	Check the water inlet hose and straighten if necessary.
	Water inlet hose is blocked.	Clean the water inlet hose filter (see chapter "Checking the water intake filter, cleaning and replacing the seals").
	Inlet filter is clogged.	Clean the inlet filter (see chapter "Checking the water intake filter, cleaning and replacing the seals").
	Appliance door is not completely closed.	Close the appliance door.
The appliance does not pump the water.	Outlet hose is clogged or twisted.	Inspect and clean or straighten outlet hose.
	The lint trap is blocked.	Clean the lint trap (see chapter "Cleaning the lint trap").
	Laundry was added too compactly to the drum.	Distribute the laundry evenly throughout the machine.

Problem	Possible cause	Solutions, tips, explanations
The appliance is vibrating.	The feet have not been adjusted.	Adjust the feet (see chapter "Aligning the appliance").
	Transport screws have not been removed.	Remove the transport screws from the machine (see chapter "Removing the transport safety devices").
	Your appliance is overloaded with laundry or the laundry is unevenly distributed.	Do not overload the drum. Spread your laundry evenly in the drum.
	Your appliance is not set up or aligned properly.	Set up or align the appliance correctly (see chapter "Location for set-up").
Excessive foaming in the dispensing drawer.	Too much detergent used.	Press the Start/Pause button. Stop foaming by diluting a tablespoon of fabric softener in 1/2 litre of water and putting it in the dispensing drawer. Press the Start/Pause button after 5 to 10 minutes.
	Incorrect detergent used.	Use only detergents for automated washing machines.
No satisfactory washing result.	Your laundry is too dirty for the selected programme.	To select the most appropriate programme, refer to the programme tables.
	Not enough detergent used.	Follow the instructions on the package for the quantity of detergent.
	There is too much laundry in your appliance.	Check whether the maximum capacity for the selected programme has been exceeded.
	Hard water.	Use more detergent according to the manufacturer's instructions.
	The laundry was packed too tightly into the drum.	Be sure to spread the laundry evenly.
The water is pumped out as soon as the appliance has filled with water.	The end of the water drain hose is mounted too low.	Check that the outlet hose is at an appropriate level (see chapter "Water connection").
No water is visible in the drum during washing.	No error. Water is not located in the visible part of the drum.	

Problem	Possible cause	Solutions, tips, explanations
Laundry has detergent residues.	Insoluble particles of certain detergents may appear as white spots on your laundry.	Perform an additional rinse step or clean your laundry with a brush after drying.
The laundry is not spun or is spinning later than expected.	No error. The uneven loading control system has been activated.	The uneven loading control system attempts to distribute your laundry. Your laundry will be spun as soon as it is evenly distributed. Evenly feed the laundry into the drum the next time.

Error code	Possible error	Solutions, tips, explanations
F01	Water supply error	– The tap is not open. The water pressure is too low. – The inlet hose is kinked. – The inlet filter is clogged. – The inlet hose is frozen. After troubleshooting, press the Start/Pause button to resume operation.
F03	Water drainage error	– The outlet hose is kinked. No water flows through the outlet hose. – The filter on the outlet hose is clogged. – The outlet hose is frozen. After troubleshooting, press the Start/Pause button to resume operation.
F24	Overflow	Pause and resume the programme. If the water continues to overflow, turn off the tap and contact a service technician.
F13	Door closing error	The door is closed but cannot be locked. Switch the appliance off and on again. Then restart the washing programme. If the error still appears, please contact our service team.
F14	Door opening error	The door is locked, but cannot be opened. Switch the appliance off and on again. If the error still appears, please contact our service team.
Other	Error in the electronic module	Switch the appliance off and on again. Then restart the washing programme. If the error still appears, please contact our service team.
Unb	Imbalance error	The imbalance alarm can be rectified using the following methods: 1. Tangled laundry If the laundry is tangled, first switch off the appliance, open the door, shake the laundry free and put it back in the drum. Then close the door and select the spin programme again. 2. Too little laundry Switch off the appliance, open the door and place additional laundry (or one or two towels) inside. Then close the door and select the spin programme again.

Service

Please note!

You are responsible for the condition of the appliance and its proper use in the household.

If you call customer service because of an operating error, you will be charged for the visit, even during the guarantee/warranty period.

Damage resulting from non-compliance with this manual will unfortunately not be recognised.

In order for us to help you quickly, please tell us:

Name of appliance	Colour	Model	Order number
hanseatic washing machine	White	WME7A4	70244960

Advice, complaints and orders

Please contact the customer service centre of your mail order company if:

- the delivery is incomplete,
- the appliance is damaged during transport,
- you have questions about your appliance,
- a malfunction cannot be rectified using the troubleshooting table,
- you would like to order further accessories.

You can find the contact details of your product advisor online on the service pages of your mail order company. The various sections of product advice are listed here.

Please have your appliance invoice ready. (Date of purchase and item no.).

For more information, visit www.hanseatic.de

Repairs and spare parts

You can prevent waste by having your defective appliances repaired. Please contact our Customer Service department.

Please have your appliance invoice ready. (Date of purchase and item no.).

Spare parts for your appliance are available for a minimum period of ten years after the last of the model has been placed on the market.

Customers in Germany

Place an order at

<https://reparaturauftrag.operatec.eu>

By E-mail: otto@operatec.de

Phone: +49 (0) 40 36 03 31 50

Customers in Austria

Please contact the customer service centre or product advice centre of your mail order company.

Waste prevention, free return and disposal

Waste prevention

According to the provisions of Directive 2008/98/EC, waste prevention measures always take priority over waste management.

For electrical and electronic devices, waste prevention measures include extending the lifespan of defective devices through repair and reselling used working appliances instead of disposing of them.

Please help us reduce waste and contact our Service department if your product is faulty.

More information can be found in the brochure 'Waste Prevention Programme – of the German Government with the Involvement of the Federal Länder'.

Free return of old electrical appliances

Upon purchasing a new electrical appliance of the same type with essentially the same function, consumers may return an old electrical appliance to a distributor obliged to take back old appliances, at no extra cost for the consumers. This option also exists for deliveries made to a private household. For distance selling, the option of having old electrical equipment collected for free applies only in the case of the purchase of new electrical equipment with heat exchangers (e.g. refrigerators, dehumidifiers), screens, and display devices with a screen surface > 100 cm² as well as large devices with at least one of its external dimensions measuring more than 50 cm.

Apart from this, consumers can return up to three old appliances of the same type to a distributor's collection point for free without having to purchase a new electrical appliance. In this case, however, the old appliances' external dimensions may not exceed 25 cm.

Disposal

Dispose of old electrical devices in an environmentally friendly manner



Electrical appliances contain harmful substances as well as valuable resources. Every consumer is therefore required by law to dispose of old electrical appliances at an authorised collection or return point.

They will thus be made available for environmentally-sound, resource-saving recycling.

You can dispose of old electrical appliances free of charge at your local recycling centre.

Please contact your dealer directly for more information about this topic.

Don't forget to erase data!

If necessary, each consumer is responsible for erasing personal data from electrical and electronic equipment.

Batteries and rechargeable batteries, lamps and bulbs

If necessary, old single-use and rechargeable batteries that are not encased by an old electrical appliance as well as lamps/bulbs that can be removed from an old electrical appliance without being destroyed must be removed before you return the appliance.



The symbol shown here means that batteries and rechargeable batteries may not be disposed of with other household waste.

Consumers are required by law to bring all single-use and rechargeable batteries, regardless of whether they contain harmful substances or not, to a collection point operated by their communal authority or borough or to a retailer so that they can be disposed of in an environmentally friendly

manner and so that valuable resources (e.g. cobalt, nickel or copper) can be recovered.

Single-use and rechargeable batteries can be returned free of charge.

Some of the possible contents (e.g. mercury, cadmium and lead) are toxic and, if improperly disposed of, can have adverse effects on the environment. Heavy metals, for instance, can have detrimental health effects on humans, animals and plants and accumulate in the environment and food chain, and then enter the body indirectly through the consumption of food.

There is a high risk of fire with old lithium batteries. Special care must therefore be taken to properly dispose of old lithium batteries and rechargeable batteries. Improper disposal can also lead to internal and external short circuits because of thermal effects (heat) or mechanical damage. A short circuit can lead to a fire or an explosion and have serious consequences for people and the environment. It is therefore important to tape off the terminals of lithium batteries and rechargeable batteries before disposing of them to prevent an external short circuit.

Single-use and rechargeable batteries that are not built into the device should be removed before disposal and then disposed of separately.

Please only dispose of single-use and rechargeable batteries in a discharged state!

If possible, use rechargeable batteries in place of disposable batteries.

Charge your batteries properly and fully to maximize their lifespan. If necessary, fully discharge them using a suitable charger before recharging.

Always use the correct type of batteries for your devices. Incorrect use can shorten the life of the batteries and possibly cause harmful effects.

*) labelled with:

Cd = Cadmium

Hg = Mercury

Pb = Lead

Packaging



Our packaging is made from environmentally friendly, recyclable materials:

- Outer packaging made of cardboard
- Moulded parts made of foamed, CFC-free polystyrene (PS)
- Films and bags made of polyethylene (PE)
- Tension bands made of polypropylene (PP)
- Saving energy also protects against excessive global warming. Your new appliance uses little energy thanks to its environmentally friendly insulation and technology.



If you have sufficient space, we recommend retaining the packaging, at least during the warranty period.

If the appliance needs to be sent out for repairs, only the original packaging will provide sufficient protection. If you would like to dispose of the packaging, please dispose of it in an environmentally friendly way.

Appendix

Product fiche concerning Regulation (EU) No. 2019/2014

The product fiche for your device is available to you online.

Visit <https://eprel.ec.europa.eu> and enter the model identifier of your device to access the product fiche.

The model identifier for your device can be found under Technical specifications.

Technical specifications

Item number	70244960
Name of appliance	Washing Machine
Model identifier	WME7A4
Supply voltage / frequency / fuse	220-240 V / 50 Hz / 7 A
Rated power	1600 W
Device measurements (Height × Width × Depth)	85.0 cm × 60.0 cm × 47.0 cm
Unloaded weight	58 kg
Water pressure	0.1–1.0 Mpa
Power consumption standby mode:	- W
Power consumption off mode:	0.5 W
Time after which the equipment reaches automatically standby mode:	- Min
Time after which the equipment reaches automatically off mode:	2 Min